

# ZAGG®

## flex®

### Keyboard Instructions



#### **WARNING**

**See the important Health and Safety information on page 7 before using this product.**

#### **\*WARRANTY REGISTRATION**

Your ZAGG Flex comes with a one-year manufacturer's warranty. In order to activate the warranty, you must register your Flex as well as keep your purchase receipt. If you purchased your ZAGG Flex from ZAGG.com, ZAGG has already registered it and has a copy of your proof of purchase.

NEED MORE HELP? PLEASE SEE OUR FAQ SECTION AT: [www.ZAGG.com/faq](http://www.ZAGG.com/faq)

---

## USING THE STAND

---

The cover of the Flex keyboard folds to form a triangular stand that holds most smartphones or tablets sized 10.5-inches or smaller at a convenient viewing angle.

---

## DETACHING THE COVER FROM THE KEYBOARD

---

The Flex keyboard and cover are attached magnetically. To detach the cover from the keyboard, hold one of the top corners of the keyboard with one hand, and with the other hand on the corresponding top corner of the cover, pull directly up. This will disengage the magnets holding the keyboard and cover together.

---

## POWERING ON AND OFF

---

The Flex keyboard can detect when the the cover is folded over it.

1. When the cover is folded over the keyboard, the keyboard turns itself off automatically.
2. When the cover is folded back away from the keyboard, it automatically turns itself on.

---

## PAIRING YOUR FLEX KEYBOARD WITH YOUR DEVICE

---

Your Flex keyboard can pair with virtually any smartphone or tablet as well as your smart TV!

1. Ensure your device's Bluetooth® connection is on.
2. Press the **⌘** 1 or **⌘** 2 key on the Flex keyboard for three seconds. A blue LED light on the DELETE key will begin pulsing, indicating your Flex keyboard is in pairing mode.
3. Your device will display “ZAGG Flex” as an available pairing option. Select it and complete any other pairing steps based on your device.
4. To pair your Flex keyboard with another device repeat steps 2 and 3. To toggle between devices, simply press **⌘** 1 or **⌘** 2 .
5. Once paired, the LED light on the DELETE key will turn off. Once begun, if the Flex keyboard doesn't complete pairing after 60 seconds, it will abort the process. If this happens, repeat steps 2 and 3.


---

## CHARGING

---

Your Flex keyboard features a powerful battery that lasts up to one year of normal use between charges.\* It comes with a charging cable you can use to charge your keyboard quickly and conveniently. To charge your Flex keyboard, follow these steps:

1. Plug the micro USB connector into the charging port.
2. Plug the regular USB connector into any 5V USB outlet.
3. A red LED light on your DELETE key will light to indicate the Flex keyboard is charging. This LED will turn off when your keyboard is fully charged.

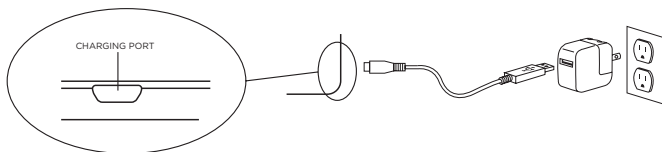

*\*Normal use is approximately one hour of use per day without the backlit feature. Using the backlit feature will impact battery life and require more frequent charging.*

---

## BATTERY LIFE

---

To check your Flex keyboard's battery life, press **fn + the battery key**. The LED light on the DELETE key will flash one of the following three ways:

Three green flashes = 50% or more battery life

Three yellow flashes = 25-49% battery life



Three red flashes = less than 25% battery life



---

## SPECIAL FUNCTION KEYS

---

Your Flex keyboard has been designed with the following special function keys to give you more control of your device:

 **1 BLUETOOTH® 1** - Hold for three seconds to pair your Flex keyboard with your device. If paired with a second device press  **2** to instantly switch between devices.

 **2 BLUETOOTH® 2** - Hold for three seconds to pair your Flex keyboard with your device. If paired with a second device press  **1** to instantly switch between devices.


 **HOME** - Displays your device's home screen.

 **LOCK** - Activates and deactivates your device's sleep mode.


 **LAUNCHPAD SYMBOL** - Switches between your device's applications.

 **KEYBOARD HIDE/SHOW** - Hides or shows your device's on-screen keyboard.


 **PREVIOUS TRACK** - Skips to the previous track on your selected playlist.


 **PLAY/PAUSE** - Starts or pauses your current playlist.


 **NEXT TRACK** - Skips to the next track on your current playlist.

 **MUTE** - Mutes your device's audio.

 **VOLUME DOWN** - Decreases your device's volume.

 **VOLUME UP** - Increases your device's volume.

 **FN + BATTERY SYMBOL** - Indicates remaining battery life.

 **FN + BACKLIGHT SYMBOL** - Activates your Flex's backlight feature. Pressing this key once will turn on the backlights, pressing it again will turn off the backlights.

 **FN + COLOR CHANGE SYMBOL** - Changes backlight colors.

---

## TROUBLESHOOTING

---

If your device doesn't respond to Flex keyboard, there may be a simple explanation such as a dead battery or unsuccessful pairing. Please use the following to help troubleshoot your situation. If none of the following solve your issue, please contact ZAGG Customer Service and one of our trained professionals will be happy to assist you.

1. Restart your device.
2. Turn your Flex keyboard off and back on.
3. Forget and re-pair your Flex keyboard.
4. If your Flex keyboard does not establish or maintain a Bluetooth® connection, reset the Bluetooth® module by charging your keyboard.
5. If, after charging, your keyboard doesn't operate correctly, please contact ZAGG Customer Service.

For more help please visit: [www.zagg.com/support](http://www.zagg.com/support)

For unparalleled scratch protection for your device, we recommend ZAGG's InvisibleShield®.

©2005 - 2018 ZAGG Inc All Rights Reserved.

Patents: [zagg.com/patents](http://zagg.com/patents) | NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA

Bluetooth® is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.

ZAGG, InvisibleShield, ZAGG logo, and Flex are trademarks of ZAGG IP Holdings Co., Inc.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocated the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation



**Please read the precautions and operation information before using your keyboard or any accessories that accompany it. Retain this information for future use.**

1. Health Warning: Take frequent breaks when using your keyboard. If you experience any discomfort, pain, tingling, numbness or burning in your neck, shoulders, arms, wrists, hands or any other part of the body, stop using your keyboard and consult a physician.
2. Use only micro USB chargers in connection with your keyboard.
3. Do not attempt to service your keyboard.
4. Do not disassemble or attempt to disassemble your keyboard.
5. Do not crush or puncture the keyboard.
6. Do not immerse your keyboard in water.
7. Do not put your keyboard in contact with water or other liquids as they could cause a short circuit, fire, or electric shock which could result in serious injury, death or property damage.
8. Do not use liquid or aerosol cleaners or solvents on or near your keyboard. Clean only with a soft, dry cloth. Disconnect any cords before cleaning the keyboard.
9. Do not use your keyboard while operating a motorized vehicle, including automobile, boat or airplane. Doing so could put you and others at risk of serious injury, death or property damage.
10. Do not use or place your keyboard near any heat sources including, but not limited to, radiators, heat registers, stoves, other appliances, campfires or barbeque grills.
11. To reduce the risk of fire or electric shock, wire or connect your keyboard to products only in the manner instructed in the documentation supplied herewith.
12. Do not attempt to modify or adjust any ports. Any improper connections or adjustments may cause damage.
13. When you are ready to discard your keyboard, recycle your keyboard in a manner consistent with electronic recycling requirements or recommendations in your geographic area.

# ZAGG®

## flex®

### Instrucciones del teclado

#### **ADVERTENCIA**

**Lee la importante información de salud y seguridad en la página 7 antes de usar este producto.**

#### **\*REGISTRO DE LA GARANTÍA**

Tu ZAGG Flex viene con una garantía de fábrica de un año. Para activar la garantía, debes registrar tu Flex y guardar tu recibo de compra. Si compraste tu ZAGG Flex a través de ZAGG.com, ZAGG ya lo registró y tiene una copia de tu comprobante de compra.

¿NECESITAS MÁS AYUDA? POR FAVOR LEE NUESTRA SECCIÓN DE PREGUNTAS FRECUENTES  
EN: [www.ZAGG.com/faq](http://www.ZAGG.com/faq)



---

## USO DEL SOPORTE

---

La cubierta del teclado Flex se pliega para formar un soporte triangular que sostiene la mayoría de los teléfonos inteligentes o tabletas de 10.5 pulgadas o más pequeñas en un ángulo de visión conveniente.

---

## SEPARAR LA CUBIERTA DEL TECLADO

---

El teclado Flex y la cubierta están unidos a través de imanes. Para separar la cubierta del teclado, sostén una de las partes superiores del teclado con una mano, y con la otra mano en la esquina superior correspondiente de la cubierta, tira directamente hacia arriba. Esto desconectará los imanes que mantienen unidos el teclado y la cubierta.

---

## ENCENDER Y APAGAR

---

El teclado Flex puede detectar cuándo la cubierta está doblada encima de él.

1. Cuando la cubierta se pliega sobre el teclado, el teclado se apaga automáticamente.
2. Cuando la cubierta se pliega hacia atrás del teclado, se enciende automáticamente.

---

## EMPAREJAR EL TECLADO FLEX CON TU DISPOSITIVO

---

¡Tu teclado Flex puede conectarse con prácticamente cualquier teléfono inteligente o tableta, así como con tu televisor inteligente!

1. Verifica que la conexión Bluetooth® de tu dispositivo esté activada.
2. Mantén presionada la tecla **⌘ 1** o **⌘ 2** en el teclado Flex durante tres segundos. Una luz LED azul en la tecla DELETE comenzará a parpadear, lo que indica que tu teclado Flex está en modo de emparejamiento.
3. Tu dispositivo mostrará “ZAGG Flex” como una opción de emparejamiento disponible. Selecciónala y sigue cualquier otro paso de emparejamiento que requiera tu dispositivo.
4. Para emparejar tu teclado Flex con otro dispositivo repite los pasos 2 y 3. Para alternar entre dispositivos, simplemente presiona **⌘ 1** o **⌘ 2**.
5. Una vez emparejado, la luz LED en la tecla DELETE se apagará. Después de comenzar el proceso, si el teclado Flex no completa el emparejamiento en un plazo de 60 segundos, cancelará el proceso. Si esto sucede, repite los pasos 2 y 3.


---

## CARGA

---

Tu teclado Flex cuenta con una poderosa batería que dura hasta un año de uso normal entre cargas.\* Viene con un cable de carga que puedes usar para cargar tu teclado de manera rápida y conveniente. Para cargar tu teclado Flex, sigue estos pasos:

1. Enchufa el conector micro USB en el puerto de carga.
2. Enchufa el conector USB normal en cualquier toma de corriente de 5V.
3. Se encenderá una luz LED roja en tu tecla DELETE para indicar que el teclado Flex se está cargando. Esta luz LED se apagará cuando el teclado esté completamente cargado.

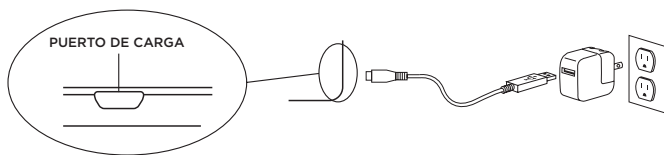

*\* El uso normal es de aproximadamente una hora de uso por día sin la función de retroiluminación. El uso de la función de retroiluminación afectará la duración de la batería y requerirá una carga más frecuente.*

---

## DURACIÓN DE LA BATERÍA

---

Para verificar la duración de la batería de tu teclado Flex, presiona fn + la tecla de la batería. La luz LED en la tecla DELETE parpadeará de una de las siguientes tres maneras:

Tres destellos verdes = 50% o más de duración de la batería

Tres destellos amarillos = 25-49% de duración de la batería


















Tres destellos rojos = menos de 25% de duración de la batería

---

## TECLAS DE FUNCIONES ESPECIALES

---

Tu teclado Flex ha sido diseñado con las siguientes teclas de funciones especiales para darte más control sobre tu dispositivo:

-  **1 BLUETOOTH® 1** - Mantén presionado durante tres segundos para emparejar tu teclado Flex con tu dispositivo. Si está conectado con un segundo dispositivo, presiona  2 para alternar instantáneamente entre los dispositivos.
-  **2 BLUETOOTH® 2** - Mantén presionado durante tres segundos para emparejar tu teclado Flex con tu dispositivo. Si está conectado con un segundo dispositivo, presiona  1 para alternar instantáneamente entre los dispositivos.
-  **INICIO** - Muestra la pantalla de inicio de tu dispositivo.
-  **BLOQUEO** - Activa y desactiva el modo de suspensión de tu dispositivo.
-  **SÍMBOLO DE "LAUNCHPAD"** - Alterna entre las aplicaciones de tu dispositivo.
-  **OCULTAR/MOSTRAR TECLADO** - Oculta o muestra el teclado de pantalla de tu dispositivo.
-  **PISTA ANTERIOR** - Salta a la pista anterior en tu lista de reproducción seleccionada.
-  **REPRODUCIR/PAUSA** - Reproduce o hace una pausa en tu lista de reproducción actual.
-  **SIGUIENTE PISTA** - Salta a la siguiente pista en tu lista de reproducción actual.
-  **SILENCIO** - Silencia el audio de tu dispositivo.
-  **BAJAR VOLUMEN** - Reduce el volumen de tu dispositivo.
-  **SUBIR VOLUMEN** - Aumenta el volumen de tu dispositivo.
-  **FN + SÍMBOLO DE LA BATERÍA** - Indica el nivel de batería restante.
-  **FN + SÍMBOLO DE RETROILUMINACIÓN** - Activa la función de retroiluminación de tu Flex. Presiona esta tecla una vez para encender la retroiluminación, presiónala dos veces para apagarla.
-  **FN + SÍMBOLO DE CAMBIO DE COLOR** - Cambia el color de la retroiluminación.

---

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

---

Si tu dispositivo no responde al teclado Flex, se puede deber a algo simple como una batería descargada o un error en el emparejamiento. Por favor, utiliza la siguiente guía de solución de problemas para resolver tu situación. Si ninguno de los siguientes pasos soluciona tu problema, ponte en contacto con el Servicio al cliente de ZAGG y uno de nuestros expertos te ayudará gustosamente.

1. Reinicia tu dispositivo.
2. Apaga tu teclado Flex y vuelve a encenderlo.
3. Desvincula y olvida tu teclado Flex en tu configuración de Bluetooth® y vuelve a emparejarlo.
4. Si tu teclado Flex no puede establecer o mantener una conexión Bluetooth®, reinicia el módulo Bluetooth® cargando tu teclado.
5. Si, después de cargarlo, tu teclado no funciona correctamente, por favor ponte en contacto con Servicio al cliente de ZAGG.

Para obtener más ayuda visita: [www.zagg.com/support](http://www.zagg.com/support)

Para una incomparable protección contra arañazos para tu dispositivo, recomendamos ZAGG's InvisibleShield®.

©2005 - 2018 ZAGG Inc Todos los derechos reservados.

Patentes: [zagg.com/patents](http://zagg.com/patents) | NASDAQ: ZAGG | HECHO EN CHINA

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

ZAGG, InvisibleShield, el logotipo de ZAGG, y Flex son marcas registradas de ZAGG IP Holdings Co., Inc.

Cualquier cambio o modificación que no haya sido autorizado de forma expresa por la parte responsable del cumplimiento de lo estipulado podría revocar la autorización del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y se determinó que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normativas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Dichos límites se han establecido para garantizar un nivel de protección razonable frente a interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se ha instalado y usado de conformidad con las instrucciones del fabricante, puede provocar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo provoca interferencias dañinas en la recepción de radio y televisión, lo cual se puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, se sugiere al usuario que intente corregirlo mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente distinta a la que se encuentra conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico especializado en radio y televisión para obtener ayuda.

Cualquier cambio o modificación que no haya sido autorizado de forma expresa por la parte responsable del cumplimiento de lo estipulado podría revocar la autorización del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normativas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, entre ellas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

## ADVERTENCIA

**Lee las precauciones e información de funcionamiento antes de usar tu teclado o cualquier accesorio que lo acompañe. Guarda esta información para consultarla en el futuro.**

1. Advertencia de salud: toma descansos frecuentes cuando uses tu teclado. Si experimentas alguna incomodidad, dolor, hormigueo, entumecimiento o ardor en el cuello, hombros, brazos, muñecas, manos o cualquier otra parte del cuerpo, detén el uso del teclado y consulta a un médico.
2. Usa solo cargadores micro USB para conectarlos a tu teclado.
3. No intentes reparar tu teclado.
4. No desarmes ni intentes desarmar tu teclado.
5. No aplastes ni perfores el teclado.
6. No sumerjas tu teclado en agua.
7. Evita que el teclado entre en contacto con agua u otros líquidos, ya que podría provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica, lo que podría ocasionar lesiones graves, muerte o daños a la propiedad.
8. No uses limpiadores o solventes líquidos o en aerosol sobre o cerca de tu teclado. Limpia solo con un paño suave y seco. Desconecta los cables antes de limpiar el teclado.
9. No uses tu teclado mientras maneja un vehículo motorizado, incluyendo automóviles, barcos o aviones. Hacerlo podría ponerte a ti y a otras personas en riesgo de sufrir lesiones graves, muerte o daños a la propiedad.
10. No uses ni coloques el teclado cerca de fuentes de calor, incluidos, entre otros, radiadores, calentadores, estufas, otros electrodomésticos, fogatas o parrillas para barbacoa.
11. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, enchufa o conecta tu teclado a los productos solo de la manera que se indica en la documentación suministrada.
12. No intentes modificar o ajustar ningún puerto. Cualquier conexión o ajuste inadecuado puede causar daños.
13. Cuando estés listo para desechar tu teclado, recicla tu teclado de una manera que cumpla con los requisitos o recomendaciones de reciclaje de equipos electrónicos en tu área geográfica.

# ZAGG®

## flex®

### Mode d'emploi du clavier

#### ATTENTION

**Veillez consulter les informations importantes sur la santé et la sécurité à la page 7 avant d'utiliser ce produit.**

#### \* ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Votre ZAGG Flex est couvert par une garantie constructeur d'un an. Pour activer la garantie, vous devez enregistrer votre Flex et conserver votre preuve d'achat. Si vous avez acheté votre ZAGG Flex sur ZAGG.com, ZAGG l'a déjà enregistré et possède une copie de votre preuve d'achat.

BESOIN DE PLUS D'AIDE ? VEUILLEZ CONSULTER NOTRE FAQ SUR : [www.ZAGG.com/faq](http://www.ZAGG.com/faq)

---

## UTILISER LE SUPPORT

---

Le couvercle du clavier Flex se plie pour former un support triangulaire adapté à la plupart des smartphones ou tablettes de 10,5 pouces ou moins, tout en proposant un angle de vue idéal.

---

## DETACHER LA COUVERTURE DU CLAVIER

---

Le clavier et la couverture Flex sont reliés de façon magnétique. Pour détacher le couvercle du clavier, tenez l'un des coins supérieurs du clavier d'une main et, en mettant votre autre main sur le coin supérieur correspondant du couvercle, tirez directement vers le haut. Cela séparera les aimants qui maintiennent le clavier et le couvercle ensemble.

---

## ALLUMER ET ETEINDRE

---

Le clavier Flex peut détecter le moment où la couverture est repliée sur le clavier.

1. Lorsque la couverture est repliée sur le clavier, le clavier s'éteint automatiquement.
2. Lorsque la couverture est dépliée à nouveau laissant apparaître le clavier, celui-ci s'allume automatiquement.

---

## ASSOCIER DE VOTRE CLAVIER FLEX AVEC VOTRE APPAREIL

---

Votre clavier Flex peut être associé à pratiquement n'importe quel smartphone ou tablette, ainsi qu'à votre télévision intelligente!

1. Assurez-vous que la connexion Bluetooth® de votre appareil est activée.
2. Appuyez sur la touche **⌘** 1 ou **⌘** 2 du clavier Flex pendant trois secondes. Une LED bleue sur la touche DELETE commencera à clignoter, indiquant que votre clavier Flex est en mode couplage.
3. Votre appareil affichera "ZAGG Flex" comme option de couplage disponible. Sélectionnez-le et effectuez toute autre étape de couplage indiquée par votre appareil.
4. Pour associer votre clavier Flex à un autre périphérique, répétez les étapes 2 et 3. Pour basculer d'un périphérique à l'autre, appuyez simplement sur **⌘** 1 ou **⌘** 2.
5. Une fois l'appareil jumelé, la LED de la touche DELETE s'éteint. Si le clavier Flex ne s'associe pas au bout de 60 secondes après le début du couplage, le processus sera interrompu. Si cela se produit, répétez les étapes 2 et 3.




---

## RECHARGEMENT

---

Votre clavier Flex dispose d'une batterie puissante qui dure jusqu'à un an, pour le cas d'une utilisation normale entre deux charges. \* Il est fourni avec un câble de rechargement que vous pouvez utiliser pour charger votre clavier rapidement et facilement. Pour charger votre clavier Flex, procédez comme suit :

1. Branchez le connecteur micro USB dans le port de rechargement.
2. Branchez le connecteur USB normal dans n'importe quelle prise USB 5V.
3. Un voyant rouge s'allume sur votre touche DELETE pour indiquer que le clavier Flex est en cours de chargement. Ce voyant s'éteint lorsque votre clavier est complètement chargé.

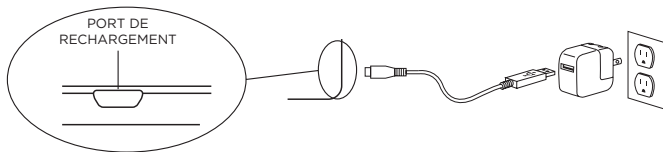

*\* L'utilisation normale du clavier est comprise comme un usage d'environ une heure par jour sans usage de la fonction rétroéclairée. L'utilisation de la fonction rétroéclairée aura un impact sur la durée de vie de la batterie et nécessitera un rechargement plus fréquent.*

---

## DUREE DE VIE DE LA BATTERIE

---

Pour vérifier la durée de vie de votre clavier Flex, appuyez sur fn + touche de la batterie. Le voyant de la touche DELETE clignote de l'une des trois manières suivantes :


















Trois clignotements verts = 50% ou plus d'autonomie

Trois clignotements jaunes = de 25 à 49% d'autonomie

Trois clignotements rouges = moins de 25% d'autonomie

## TOUCHES DE FONCTIONS SPECIALES

Votre clavier Flex a été conçu avec les touches de fonction spéciales suivantes pour vous permettre de mieux contrôler votre appareil :

-  **1 BLUETOOTH® 1** - Maintenez la touche pendant trois secondes pour associer votre clavier Flex à votre appareil. Si votre clavier est jumelé à un deuxième appareil, appuyez sur  **2** pour basculer instantanément entre les appareils.
-  **2 BLUETOOTH® 2** - Maintenez la touche pendant trois secondes pour associer votre clavier Flex à votre appareil. S'il est associé à un deuxième appareil, appuyez sur  **1** pour basculer instantanément entre les appareils.
-  **ACCUEIL** - Affiche l'écran d'accueil de votre appareil.
-  **VEROUILLE** - Active et désactive le mode veille de votre appareil.
-  **SYMBOLE "LAUNCHPAD"** - Bascule entre les applications de votre appareil.
-  **CLAVIER CACHER / MONTRER** - Masque ou affiche le clavier à l'écran de votre appareil.
-  **PISTE PRECEDENTE** - Passe à la piste précédente de la liste de lecture sélectionnée.
-  **LECTURE / PAUSE** - Lance ou met en pause votre liste de lecture actuelle.
-  **PISTE SUIVANTE** - Passe à la piste suivante de votre playlist actuelle.
-  **SILENCIEUX** - Désactive l'audio de votre appareil.
-  **BAISSER LE VOLUME** - Diminue le volume de votre appareil.
-  **AUGMENTER LE VOLUME** - Augmente le volume de votre appareil.
-  **FN + SYMBOLE BATTERIE** - Indique la durée de vie restante de la batterie.
-  **FN + SYMBOLE DE RÉTROÉCLAIRAGE** - Active la fonction de rétroéclairage de votre Flex. Appuyez une fois sur cette touche pour allumer le rétro-éclairage, appuyez de nouveau pour éteindre le rétro-éclairage.
-  **SYMBOLE FN + SYMBOLE CHANGEMENT DE COULEUR** - Change les couleurs du rétro-éclairage.

---

## DÉPANNAGE

---

Si votre appareil ne répond pas au clavier Flex, une explication simple peut être avancée, telle qu'une batterie déchargée ou un couplage infructueux. Veuillez utiliser les éléments suivants pour vous aider à résoudre votre situation. Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, contactez le service clientèle de ZAGG et l'un de nos techniciens spécialisés se fera un plaisir de vous aider.

1. Redémarrez votre appareil.
2. Éteignez et rallumez votre clavier Flex.
3. Désassociez et coupez de nouveau votre clavier Flex.
4. Si votre clavier Flex n'établit ni ne maintient une connexion Bluetooth®, réinitialisez le module Bluetooth® en rechargeant votre clavier.
5. Si, après avoir été rechargé, votre clavier ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service clientèle de ZAGG.

Pour obtenir plus d'aide, veuillez visiter : [www.zagg.com/support](http://www.zagg.com/support)

Pour une protection anti-rayures inégalée pour votre appareil, nous vous recommandons InvisibleShield® de ZAGG.

©2005 - 2018 ZAGG Inc Tous droits réservés.

Brevets: [zagg.com/patents](http://zagg.com/patents) | NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA

Bluetooth® est une marque commerciale de Bluetooth SIG, Inc.

ZAGG, InvisibleShield, le logo ZAGG et Flex sont des marques commerciales de ZAGG IP Holdings Co., Inc.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie en charge de la conformité peuvent annuler l'autorisation de d'utiliser l'équipement pour l'utilisateur.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio qui, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie en charge de la conformité peuvent annuler l'autorisation de d'utiliser l'équipement pour l'utilisateur. Cet équipement a été testé et déclaré conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.



## ATTENTION

**Veillez prendre connaissance des précautions et informations de fonctionnement avant d'utiliser votre clavier ou tout accessoire qui l'accompagne. Conservez ces informations pour une utilisation future.**

1. Attention à votre santé : Faites des pauses fréquentes lorsque vous utilisez votre clavier. Si vous ressentez de l'inconfort, une douleur, des picotements, un engourdissement ou une sensation de brûlure dans le cou, les épaules, les bras, les poignets, les mains ou toute autre partie du corps, arrêtez d'utiliser votre clavier et consultez un médecin.
2. Utilisez uniquement des chargeurs micro USB pour connecter votre clavier.
3. N'essayez pas de réparer votre clavier.
4. Ne démontez pas et ne tentez pas de démonter votre clavier.
5. N'écrasez pas et ne percez pas le clavier.
6. Ne plongez pas votre clavier dans l'eau.
7. Ne mettez pas votre clavier en contact avec de l'eau ou d'autres liquides, car ces liquides pourraient provoquer un court-circuit, un incendie ou une électrocution qui peut entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.
8. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol ni de solvants sur ou à proximité de votre clavier. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon doux et sec. Déconnectez tous les cordons avant de nettoyer le clavier.
9. N'utilisez pas votre clavier lorsque vous conduisez un véhicule motorisé, y compris une voiture, un bateau ou un avion. Cela pourrait vous exposer, vous et d'autres personnes, à des blessures graves, à la mort ou à des dommages matériels.
10. N'utilisez pas ou ne placez pas votre clavier à proximité de sources de chaleur, notamment des radiateurs, bouches de chaleur, poêles, d'autres appareils, feux de camp ou barbecues.
11. Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, branchez un câble ou connectez votre clavier aux produits uniquement de la manière indiquée dans le mode d'emploi fourni avec le produit.
12. N'essayez pas de modifier ou d'ajuster des ports. Toute mauvaise connexion ou tout mauvais réglage peut causer des dommages.
13. Lorsque vous êtes sur le point de supprimer votre clavier, recyclez votre clavier en fonction des exigences de recyclage des produits électroniques ou des recommandations propres à votre zone géographique.