

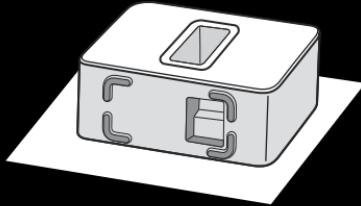
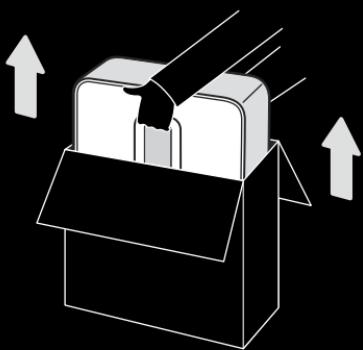
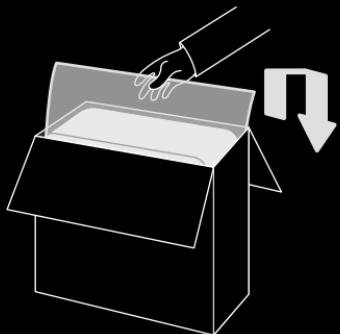


SONOS

QUICKSTART GUIDE

SUB
SET IT UP

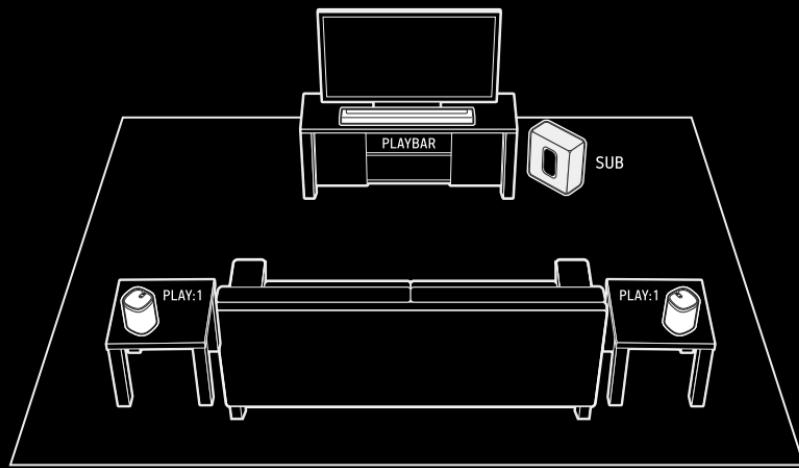

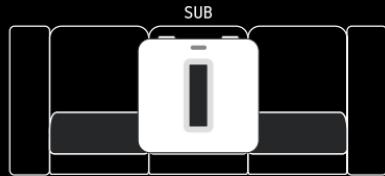

1

SET UP SONOS

BE SURE THE PLAYER YOU PLAN TO USE WITH YOUR SUB IS ALREADY SET UP AND PART OF YOUR SONOS SYSTEM.

If a software update is available, let Sonos update before adding the SUB.



PLAYBAR



PLAY:5



PLAY:3




CONNECT:AMP

2

PLACE THE SUB ANYWHERE ON THE FLOOR

STANDING UP OR LYING FLAT, IN A CORNER, AGAINST A WALL,
OR UNDER YOUR FURNITURE – WHEREVER IT BEST FITS YOUR ROOM.



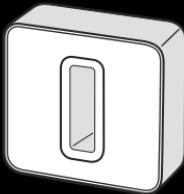


If placing the SUB lying flat on a smooth floor, attach the felt feet included with the SUB.

3

APPLY POWER

PUSH THE POWER CORD ALL THE WAY INTO THE SUB.

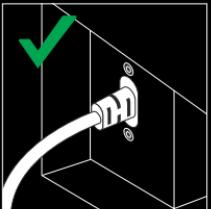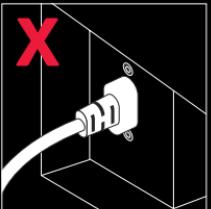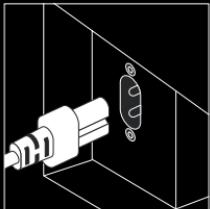

4

ADD THE SUB TO SONOS

SELECT "ADD A PLAYER OR SUB" FROM THE SETTINGS MENU ON YOUR HANDHELD CONTROLLER, OR SELECT "ADD A PLAYER OR SUB" FROM THE MANAGE MENU WHEN USING THE SONOS APP FOR MAC OR PC.



JOIN BUTTON

When prompted, press and release the JOIN button to add the SUB to your Sonos Wireless HiFi System.

INSTALLATION
EINRICHTUNG
CONFIGÚRELO
CONFIGURATION
INSTALLAZIONE
INSTALLATIE
KONFIGURASJON
CONFIGURAÇÃO
INSTALLATION

DK SUB Lynstartsvejledning - INSTALLATION

1 KONFIGURER SONOS

Sørg for, at afspilleren, du planlægger at anvende med din SUB, allerede er konfigureret og en del af dit Sonos-system. Hvis der findes en softwareopdatering, skal du lade Sonos opdateres, før du tilføjer SUB'en.

2 PLACER SUB'EN HVOR SOM HELST PÅ GULVET

Opretstående eller liggende, i et hjørne, op mod væggen eller under dine møbler – hvor den passer bedst i rummet. Placerer du SUB'en liggende på et glat gulv, kan du montere de filtfodder, der fulgte med SUB'en.

3 TÆND FOR STRØMMEN

Skub lysnetledningen helt ind i SUB'en.

4 FØJ SUB'EN TIL SONOS

Vælg Tilføj en afspiller eller en SUB fra menuen Indstillinger (menuen Administrerer på en Mac eller en pc). Når du bliver bedt om det, skal du trykke på og slippe knappen FORBIND for at føje SUB'en til dit trådløse Sonos HiFi-system.

1 RICHTEN SIE SONOS EIN

Stellen Sie sicher, dass der Player, den Sie mit Ihrem SUB verwenden möchten, bereits als Teil Ihres Sonos-Systems eingerichtet wurde. Ist ein Software-Update verfügbar, lassen Sie Sonos vor dem Hinzufügen des SUB zuerst die Aktualisierung durchführen.

2 STELLEN SIE DEN SUB AN EINER BELIEBIGEN STELLE AUF

Aufrecht oder liegend, in einer Ecke, an einer Wand oder unter einem Sofa – wo immer er am besten in den Raum passt. Wenn Sie den SUB liegend auf einem glatten Boden verwenden möchten, dann bringen Sie einfach die mit dem SUB gelieferten Filzfüße an.

3 SCHLIESSEN SIE DEN SUB AN DEN STROM AN

Stecken Sie das Stromkabel vollständig in den SUB ein.

4 VERBINDEM SIE DEN SUB MIT SONOS

Wählen Sie „Player oder SUB hinzufügen“ im Menü „Einstellungen“ (Menü „Verwalten“ auf einem Mac oder PC). Drücken Sie nach Aufforderung die VERBINDUNGSTASTE, um den SUB Ihrem Sonos Wireless HiFi System hinzuzufügen.

1 CONFIGURE EL SONOS

Asegúrese de que el reproductor que está planeando utilizar con su SUB ya está configurado y forma parte del sistema Sonos. Si hay una actualización de software disponible, actualice su Sonos antes de añadir el SUB.

2 COLOQUE EL SUB EN CUALQUIER LUGAR SOBRE EL SUELO

De pie o acostado, en una esquina, contra una pared o debajo de sus muebles, donde mejor quede en la habitación. Si coloca el SUB acostado sobre un suelo suave, añada los pies de fieltro incluidos con el mismo.

3 APLIQUE LA ALIMENTACIÓN

Presione sobre el cable de alimentación hasta que encaje en el SUB.

4 AÑADA EL SUB AL SONOS

Seleccione “Añadir un reproductor o SUB” en el menú Ajustes (menú Administrar en un Mac o PC). Cuando se le indique, pulse y suelte el botón CONECTAR para añadir el SUB al Sonos Wireless HiFi System..

1 CONFIGURER SONOS

Assurez-vous que le lecteur que vous prévoyez d'utiliser avec votre SUB est déjà configuré et fait déjà partie de votre système Sonos. Si une mise à jour du logiciel est disponible, laissez Sonos effectuer la mise à jour avant d'ajouter le SUB.

2 PLACER LE SUB N'IMPORTE OÙ PAR TERRE

Debout ou couché, dans un coin, contre un mur ou sous un meuble —là où il s'intègre le mieux dans la pièce. Si vous choisissez de coucher le SUB sur un sol lisse, fixez les pieds en feutre joints sur le SUB.

3 METTRE SOUS TENSION

Insérez la prise d'alimentation bien entièrement dans le SUB.

4 AJOUTER LE SUB À SONOS

Sélectionnez « Ajouter un lecteur ou SUB » dans le menu « Paramètres » (menu Gérer sur un Mac ou PC). À l'invite, appuyez sur le bouton de CONNEXION puis relâchez-le pour ajouter le SUB à votre système hi-fi sans fil Sonos.

IT

SUB Guida rapida - INSTALLAZIONE

1 INSTALLARE SONOS

Accertarsi che il lettore da utilizzare con il SUB sia già installato e faccia parte del sistema Sonos. Se è disponibile un aggiornamento del software lasciare che Sonos lo esegua prima di aggiungere il SUB.

2 POSIZIONARE IL SUB A TERRA IN QUALSIASI PUNTO

In posizione verticale oppure orizzontale, in un angolo, contro il muro o sotto un mobile - ovunque stia meglio nella stanza. Se si posiziona il SUB in orizzontale su un pavimento liscio, mettere il feltrino incluso con il SUB.

3 COLLEGARE ALLA PRESA DI CORRENTE

Spingere fino in fondo nel SUB il cavo di alimentazione.

4 AGGIUNGERE IL SUB A SONOS

Selezionare “Aggiungi un lettore o un SUB” dal menu Impostazioni (menu “Gestisci” in un Mac o PC). Alla richiesta del sistema premere e rilasciare il pulsante di connessione per aggiungere il SUB a Sonos Wireless HiFi System.

1 SONOS INSTALLEREN

De player die u wilt gebruiken met SUB, moet al zijn geïnstalleerd en deel uitmaken van het Sonos-systeem. Als een update op de software beschikbaar is, moet u Sonos het systeem laten bijwerken voordat u SUB toevoegt.

2 SUB WAAR U WILT OP DE VLOER NEERZETTEN

Rechtop of plat op de grond, in een hoek, tegen een muur, – of waar hij het best past in de kamer. Als u de SUB plat neerlegt op een gladde vloer, brengt u de vilten onderzetter aan die bij de SUB worden geleverd.

3 OP NETSTROOM AANSLUITEN

Zorg ervoor dat het netsnoer correct op SUB is aangesloten.

4 SUB AAN SONOS TOEVOEGEN

'Speler of SUB toevoegen' selecteren in het menu 'Instellingen' (of het menu 'Beheren' op een Mac of pc). Wanneer de instructie verschijnt, de knop 'Verbinden' even indrukken om SUB aan het Sonos Wireless HiFi System toe te voegen.

NO SUB Hurtigstartsveiledning - KONFIGURASJON

1 SETT OPP SONOS

Kontroller at spilleren du skal bruke med SUB allerede er konfigurert og en del av Sonos-systemet. Hvis en programvareoppdatering er tilgjengelig, oppdaterer du Sonos før du legger til SUB.

2 PLASSER SUB HVOR SOM HELST PÅ GULVET

Stående eller liggende, i et hjørne, mot en vegg eller under møblene – uansett hvor den passer best i rommet. Hvis du plasserer SUB på et jevnt gulv, fester du filtføttene som leveres med SUB.

3 KOBLE TIL STRØM

Dytt strømledningen helt inn i SUB.

4 LEGG TIL SUB I SONOS-SYSTEMET

Velg Legg til en spiller eller SUB fra menyen Innstillinger (menyen Administrerer på en Mac eller PC). Når du blir bedt om det, trykker du og slipper opp JOIN-knappen for å legge SUB til i ditt trådløse Sonos HiFi-system.

1 **CONFIGURAR SONOS**

Certifique-se de que o player que você planeja utilizar com o SUB já esteja configurado e já seja parte do seu sistema Sonos. Se uma atualização de software estiver disponível, deixe que o Sonos atualize antes de adicionar o SUB.

2 **COLOQUE O SUB EM QUALQUER LUGAR DO PISO**

Em pé ou deitado, em um canto, contra uma parede ou sob os móveis – onde ele melhor se encaixar em seu cômodo. Se estiver colocando o SUB deitado em um piso liso, instale os pés de feltro incluídos com ele.

3 **LIGAR**

Conecte o cabo de alimentação ao SUB.

4 **ADICIONAR O SUB AO SONOS**

Selecione Adicionar um player ou SUB no menu Configurações (menu Gerenciar em um Mac ou PC). Quando solicitado, pressione e libere o botão JOIN para adicionar o SUB ao seu sistema Sonos Wireless HiFi.

1 INSTALLERA SONOS

Se till att den spelare som du avser att använda med din SUB redan är konfigurerad och associerad med ditt Sonos-system. Om det finns en tillgänglig uppdatering till programvaran, låt Sonos utföra uppdateringen innan du lägger till SUB.

2 PLACERA SUB VAR SOM HELST PÅ GOLVET

Stående eller liggande, i ett hörn, mot en vägg, eller under dina möbler - där det passar bäst för ditt rum. Om du placerar SUB liggande och plant på ett blankt golv, sätt fast de filtfötter som ingår med SUB.

3 SLÅ PÅ STRÖMMEN

Tryck in nätsladden fullständigt i SUB.

4 LÄGG TILL SUB I SONOS

Välj Lägg till spelare eller SUB på menyn Inställningar (menyn Hantera på Mac eller PC). När du blir instruerad att göra så, tryck på och släpp upp anslutningsknappen för att lägga till SUB i ditt Sonos Wireless HiFi System.

CUSTOMER SUPPORT

ASK US

No question is too big or too small

Website

www.sonos.com/support

Email

support@sonos.com

Product User Guides

www.sonos.com/guides

Telephone

France 0800-910 769

Germany 0800-000 5339

Italy 0421 - 571 41

Netherlands 0800-0234361

Spain 0917 482 942

Sweden 0207 93593

UK 0808 234 6596

US and Canada 1 800 680 2345

SONOS®

THE WIRELESS HiFi SYSTEM

www.sonos.com

© 2004–2014 Sonos Inc. All rights reserved. Sonos, The Wireless HiFi System, SUB and all other Sonos product names and slogans are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off.

The foam material used to package
your SONOS SUB is fully recyclable



640-00102 Rev C