


# RollerMouse® Free3

## Användarhandbok



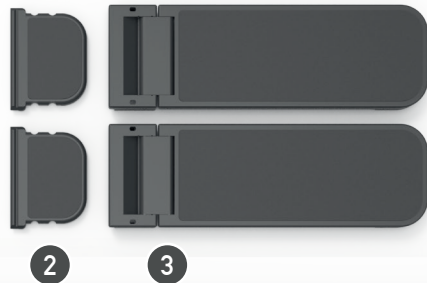

## Förpackningen innehåller

1. RollerMouse Free3
2. Två korta tangentbordsstöd
3. Två långa tangentbordsstöd
4. Användarhandbok



## RollerMouse funktioner

- A. Rullstav
- B. Val av markörhastighet
- C. Kopiera
- D. Klistra in
- E. Bakåt
- F. Framåt
- G. Vänsterklicka
- H. Högerklicka
- I. Scrollhjul
- J. Dubbelklicka med ett klick

För fler funktioner och specifika inställningar för Mac, vänligen ladda ner vår drivrutin från [contourdesign.com](http://contourdesign.com).



## Placering av tangentbordet

Innan du ansluter tangentbordet till datorn, kontrollera tangentbordets höjd och vinkel, och justera det så att det passar dig. Ställ in lämplig höjd och vinkel med hjälp av tangentbordsstöden. Mellanslagstangenten på tangentbordet ska vara en aning högre placerad än rullstaven. För en ergonomisk arbetsställning bör tangentbordet placeras så nära rullstaven som möjligt.

Balance Keyboard passar perfekt till Free3. Tangentbordet är särskilt framtaget för RollerMouse och har samma höjd som rullstaven. Du kan enkelt justera tangentbordet till den vinkel som passar dig bäst: framåtlutat, plant eller bakåtlutat.



Framåtlutat tangentbord



Bakåtlutat tangentbord




Plant tangentbord

## Montera tangentbordsstöden

Placera tangentbordsstödet ände **2** i spåret på baksidan av RollerMouse Free3.



Passa in skårorna på det långa och korta stödet **2** och **3** och tryck samman dem tills du hör att de klickar ihop.

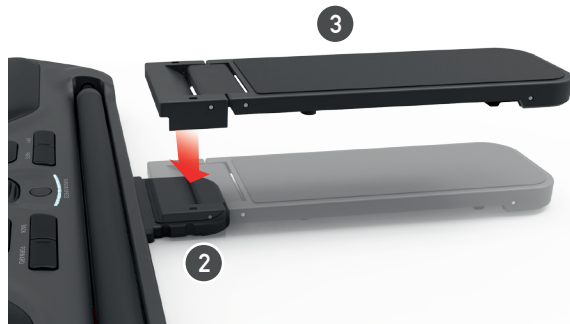

## Ansluta till en dator

Anslut RollerMouse Free3 till datorns USB-port. Vänta en liten stund medan datorn hittar och installerar enheten automatiskt.



## Anpassa rullstavens klick-reaktion

Det går att ställa in hur mycket kraft som ska användas för att klicka på rullstaven. Använd skjutreglaget för "klick-kraft" på undersidan av RollerMouse Free3.



## Använda rullstaven



Rullstaven **A** har två funktioner:

- Tryck på rullstaven för att vänsterklicka.
- Flytta markören genom att föra rullstaven från sida till sida och fram och tillbaka.



## Ändra markörens hastighet

Tryck på knappen **B** för att ändra markörhastigheten. Det finns tio hastigheter att välja mellan, från långsam (600 dpi) till snabb (2800 dpi). Indikatorlamporna visar vilken hastighet du valt.

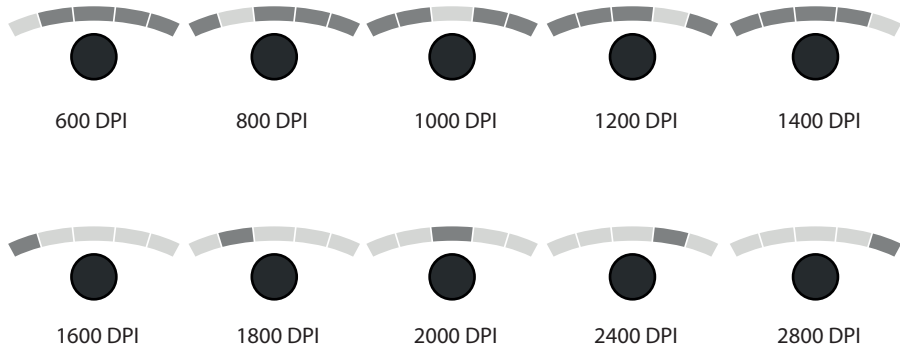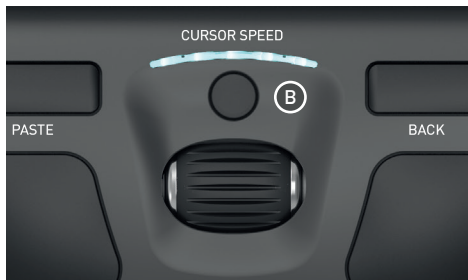



## Användarinställningar

Justera användarinställningarna så att de stämmer överens med din dator. Du kan byta inställningar med följande tangentbordskommandon. Håll knappkombinationen nertryckt i två sekunder, tills lampan blinkar.

**B** + **C** : PC-läge (Control+C, Control+V)

**B** + **D** : Mac-läge (Command+C, Command+V)



## Ändra dubbelklickknappen till mittknappsfunktion

Om du vill ändra dubbelklickknappen **J** så att den fungerar som en mittknapp, håll knapparna **B** och **J** nertryckta i två sekunder, tills lampan blinkar. Upprepa knapptryckningen för att återgå till dubbelknappsfunktion.



För mer information, besök:  
[www.contourdesign.com](http://www.contourdesign.com)

Contour Design, Inc.  
10 Industrial Drive  
Windham, New Hampshire 03087, USA  
Phone: 800-462-6678, 603-893-4556  
Email: [ergoinfo@contourdesign.com](mailto:ergoinfo@contourdesign.com)

Contour Design Sverige AB  
Oceangatan 3  
252 25 Helsingborg  
Phone: +46 42 400 44 10  
Email: [info@contour-design.se](mailto:info@contour-design.se)

Testat enligt FCC-standard



contour 