


Höjdjusteringstillbehör till Styleview LCD-tangentbordsarm (SV4X)

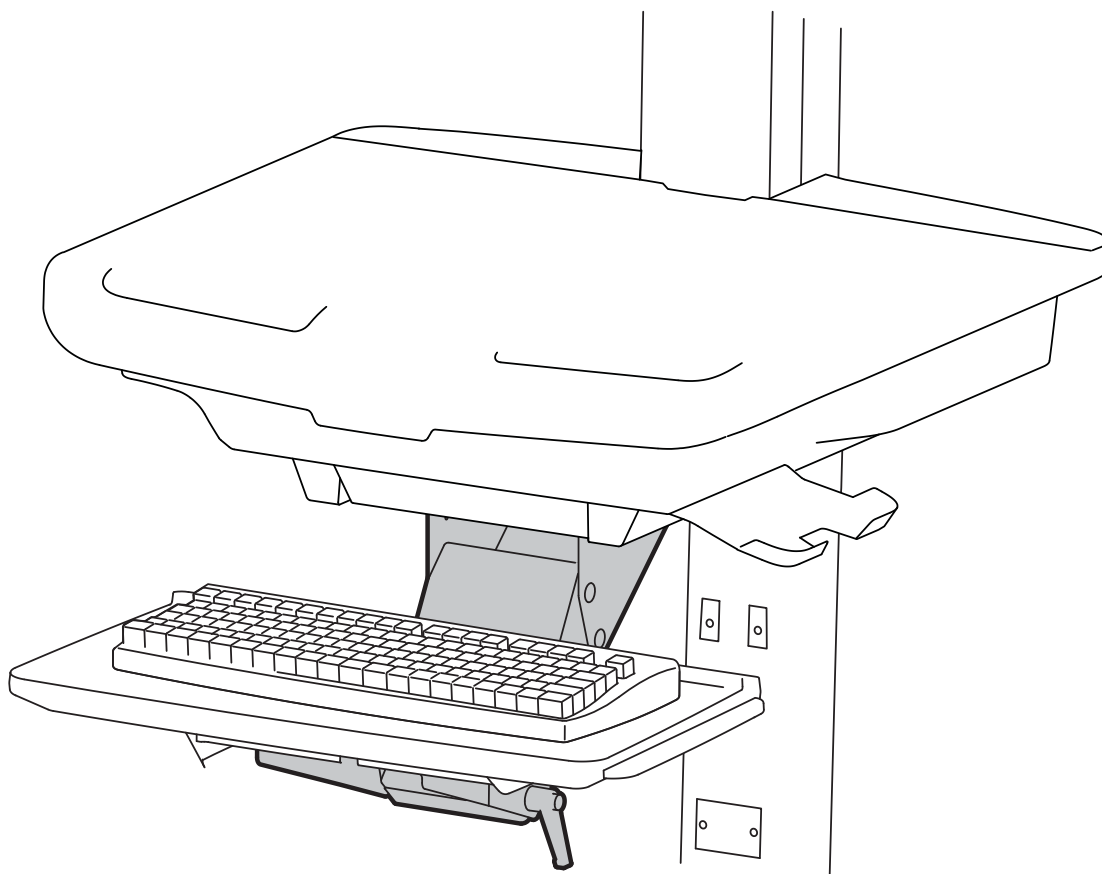

SVENSKA



User's Guide - English
Guía del usuario - Español
Manuel de l'utilisateur - Français
Gebruikersgids - Deutsch
Benutzerhandbuch - Nederlands
Guida per l'utente - Italiano
Användarhandbok - svenska
ユーザーガイド : 日本語
用户指南 : 汉语



Varningssymboler

För att informera användaren om säkerhetssituationer används följande symboler. Alla användare måste förstå innebörden av de nedanstående säkerhetsföreskrifter på produkten eller i dokumentationen. Barn som inte förstår säkerhetsföreskrifter skall inte använda denna produkt utan vuxen översyn.



Symbol	Signalord	Varningsnivå
	OBS	OBS indikerar viktig information som hjälper dig att använda produkten bättre
	VARNING	VARNING påpekar möjlig skada på hårdvara eller dataförlust och talar om hur du kan undvika problemet.
	FARA	FARA varnar för möjlig egendomsskada, personskada eller livsfara.
	ELEKTRICITET	Elektricitet indikerar en förestående elektrisk fara som kan leda till personskada, brand och/eller livsfara.

Säkerhet



Viktigt! Efter avslutad installation måste du justera produkten. Se till att all utrustning är installerad korrekt innan du påbörjar justeringen. Du ska lätt kunna flytta produkten över hela rörelseområdet och den ska stanna i den position du lämnar den. Om det är för lätt eller trögt att ändra positioner eller om produkten inte stannar i avsedd position, följ justeringsinstruktionerna för optimal positionsrärlighet. Det kan ta mer än en justering för att nå önskat beteende beroende på produkt och justering. Om du lägger till eller tar bort utrustning bör du justera produkten för den nya viktbelastningen. På så sätt bibehåller du en säker och behaglig arbetssituation.

VARNING: Tangentbordsfacket kan skjutas upp när reglaget släpps.

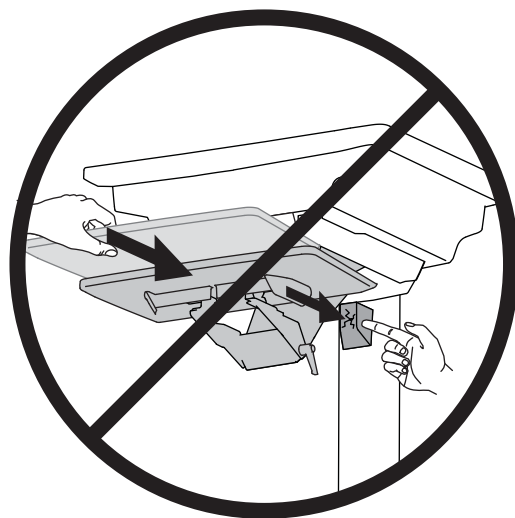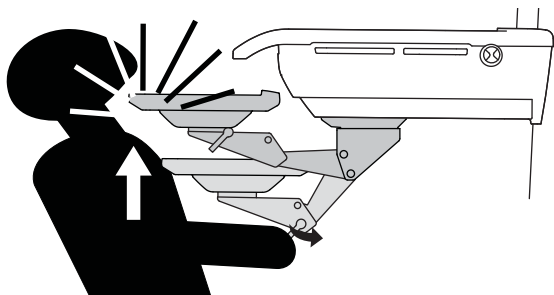



VARNING: E-bromsens kåpa kan vara skadad om tangentbordsarmen är utsvängd och har smällts igen i dess förvaringsposition.

Funktioner och specifikationer





≤ 3 lbs. (4.1 kg)


VARNING: ÖVERSKRID INTE MAX-
VIKTKAPACITETEN. DU KAN ORSAKA
ALLVARLIG PERSON ELLER EGENDO-
MSSKADA

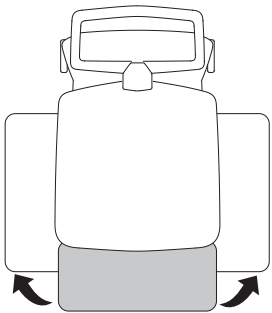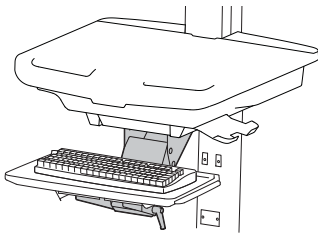


90°

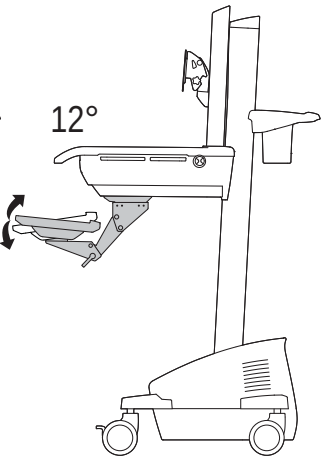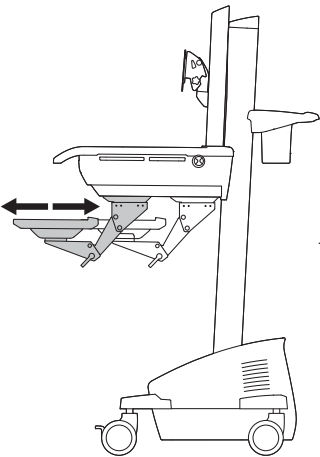


12°

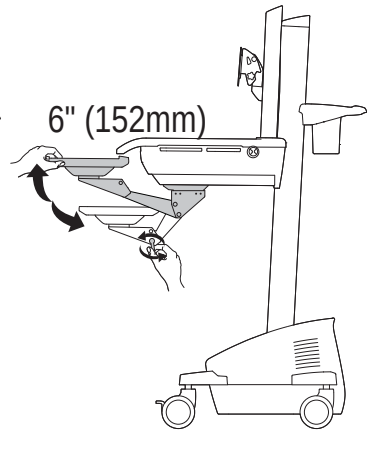

6" (152mm)

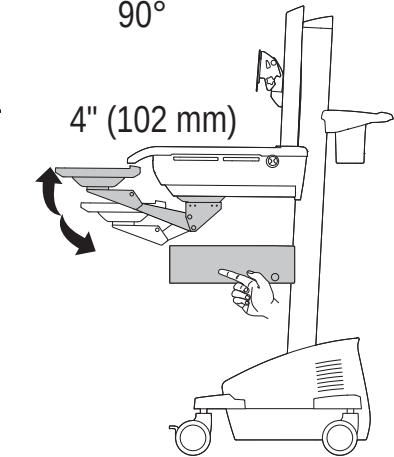

4" (102 mm)

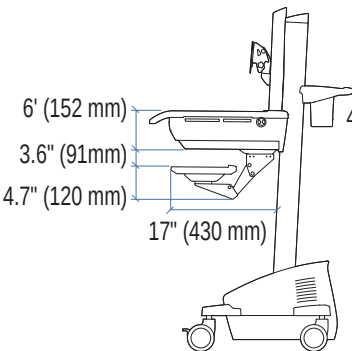


6" (152 mm)

3.6" (91mm)

4.7" (120 mm)

17" (430 mm)

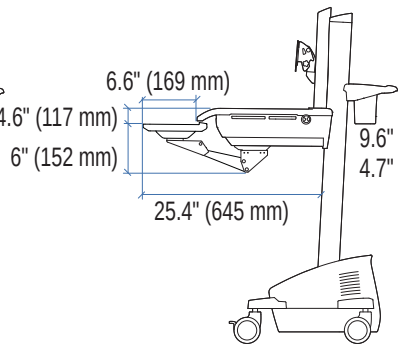


4.6" (117 mm)

6.6" (169 mm)

6" (152 mm)

25.4" (645 mm)

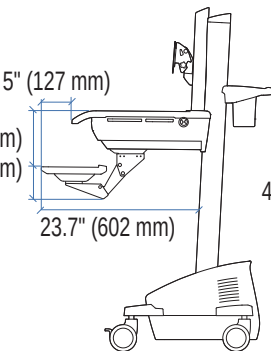


5" (127 mm)

9.6" (243 mm)

4.7" (120 mm)

23.7" (602 mm)

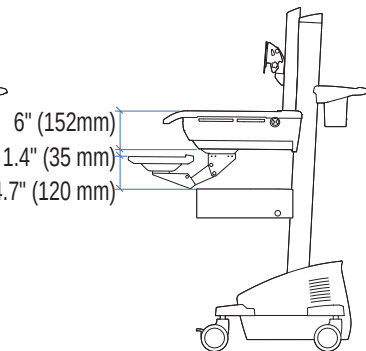

6" (152mm)

1.4" (35 mm)

4.7" (120 mm)

SVENSKA



Komponenter




	A	B	C
1	1x 	8x M4 x 25mm	8x M5 Nylock Nut
2	1x 	1x 	1x

SVENSKA


Verktyg som behövs




- 1** Avlägsna hållaren för nätaggregatet om den sitter på plats.

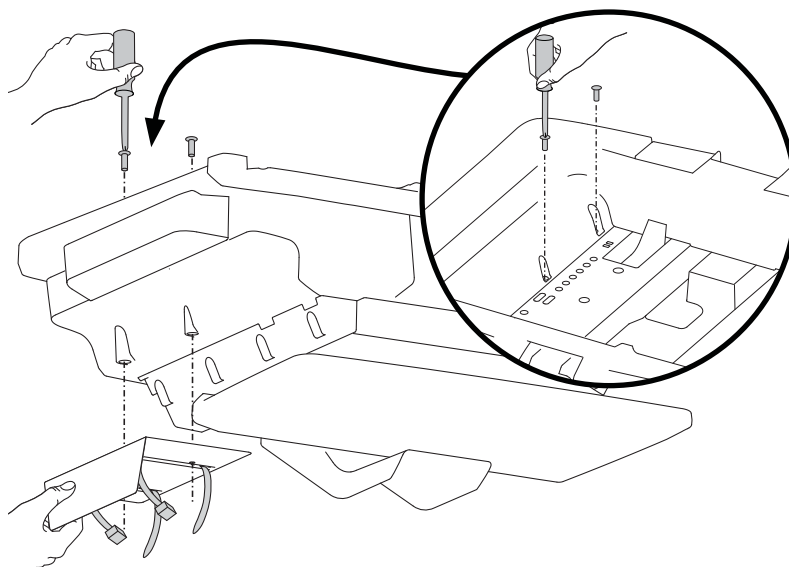


- 2** Avlägsna hållaren för musen.

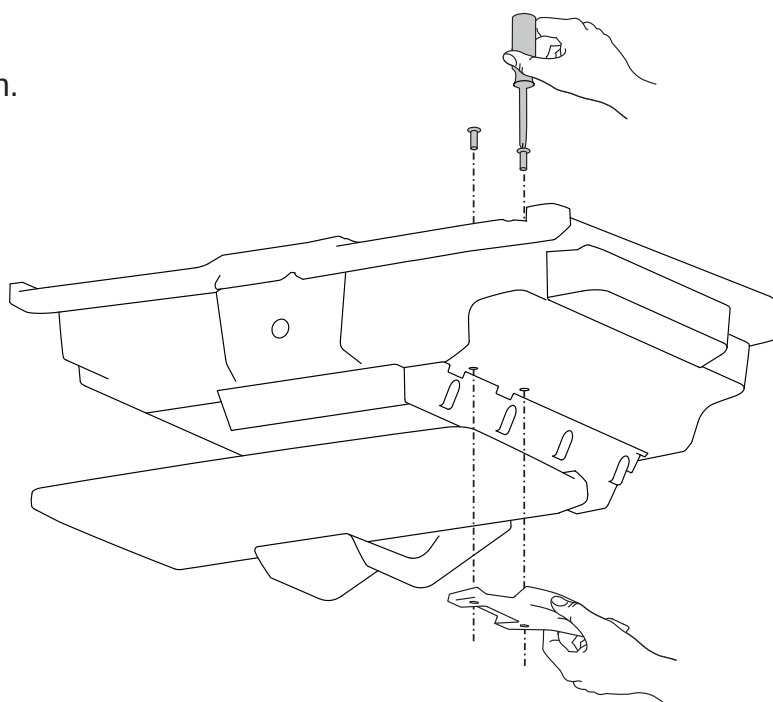


- 3** Avlägsna tangentbordet från facket.

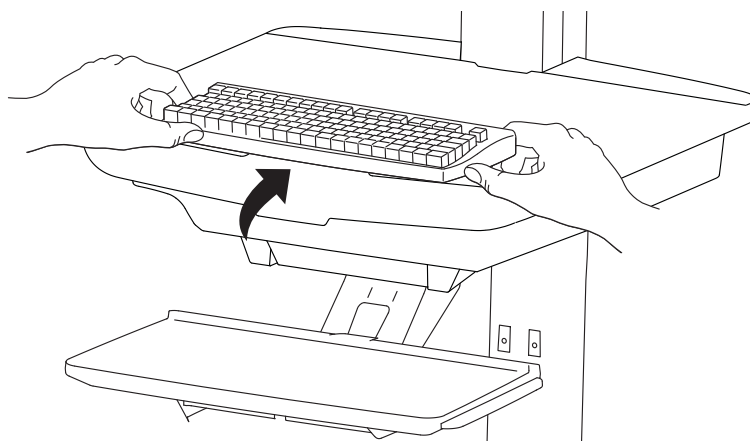

- 4** a. Avlägsna Phillips-skruvarna (8) med en PH2 Phillips-skruvmejsel.




a

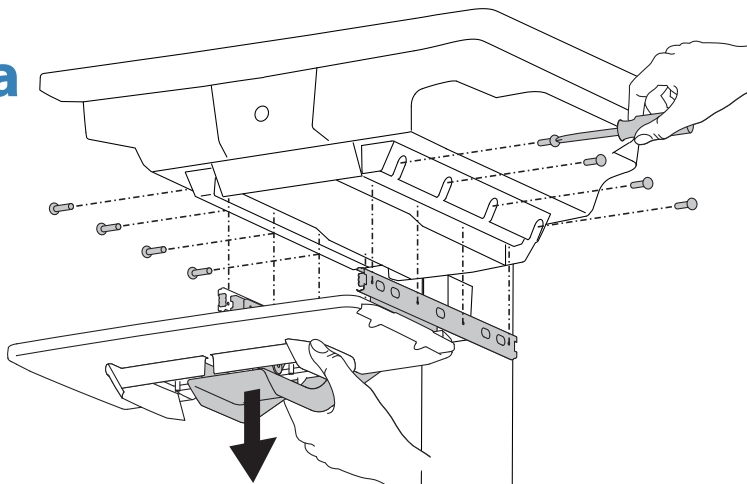



OBS! Använd en PH2 Phillips-skruvmejsel för att avlägsna dessa skruvar. Du kanske måste anstränga dig lite extra för att avlägsna dessa skruvar om det röda klicklåset syns.




VIKTIGT! Innan du tar bort tangentbordsfacket, skjut in musfacket i tangentbordsfacket så att skruvarna inte faller ut när du tar bort tangentbordsfacket.

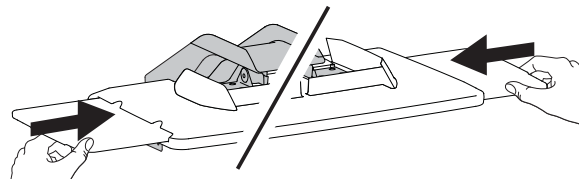

- b. Avlägsna de 8 muttrarna för att separera tangentbordsfacket från den stationära tangentbordsarmen.

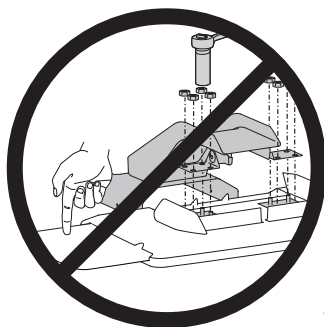


b

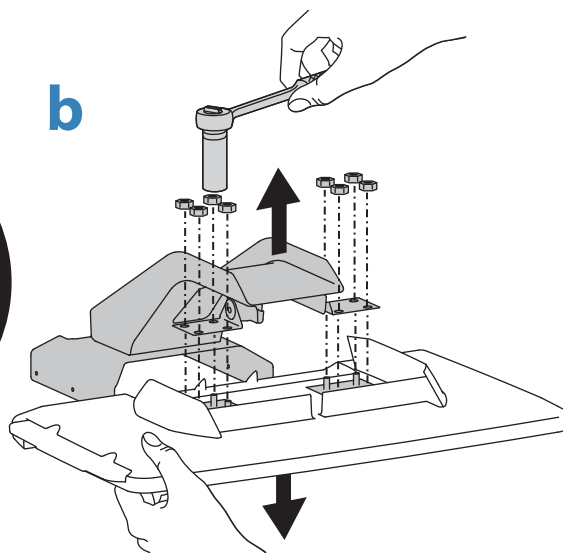


- 5** Installera tangentbordsfacket på den höj- och sänkbara tangentbordsarmen med de 8 muttrarna.


a

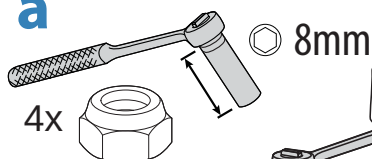


4x M5 Nylock Nut

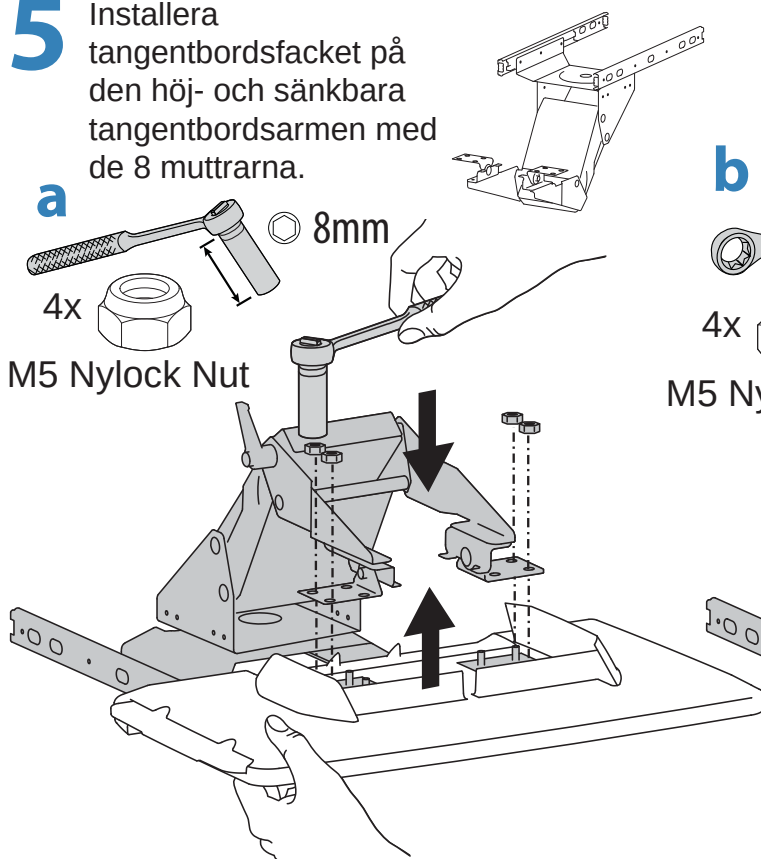


b




4x M5 Nylock Nut

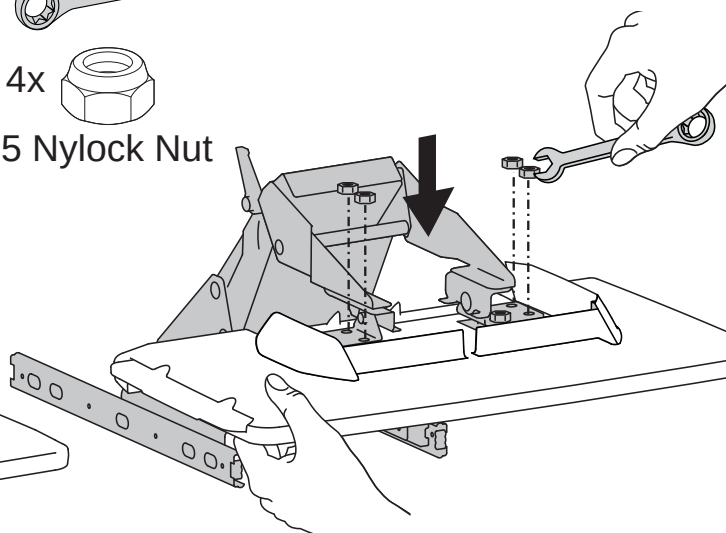


6 Installera den höj- och sänkbara tangentbordsarmen med tangentbordsfacket på vagnen med 8 Phillips-skrivar.



 **OBS! Vrid skruvarna till ett minimum på 13 tums pund/1,2 Nm**

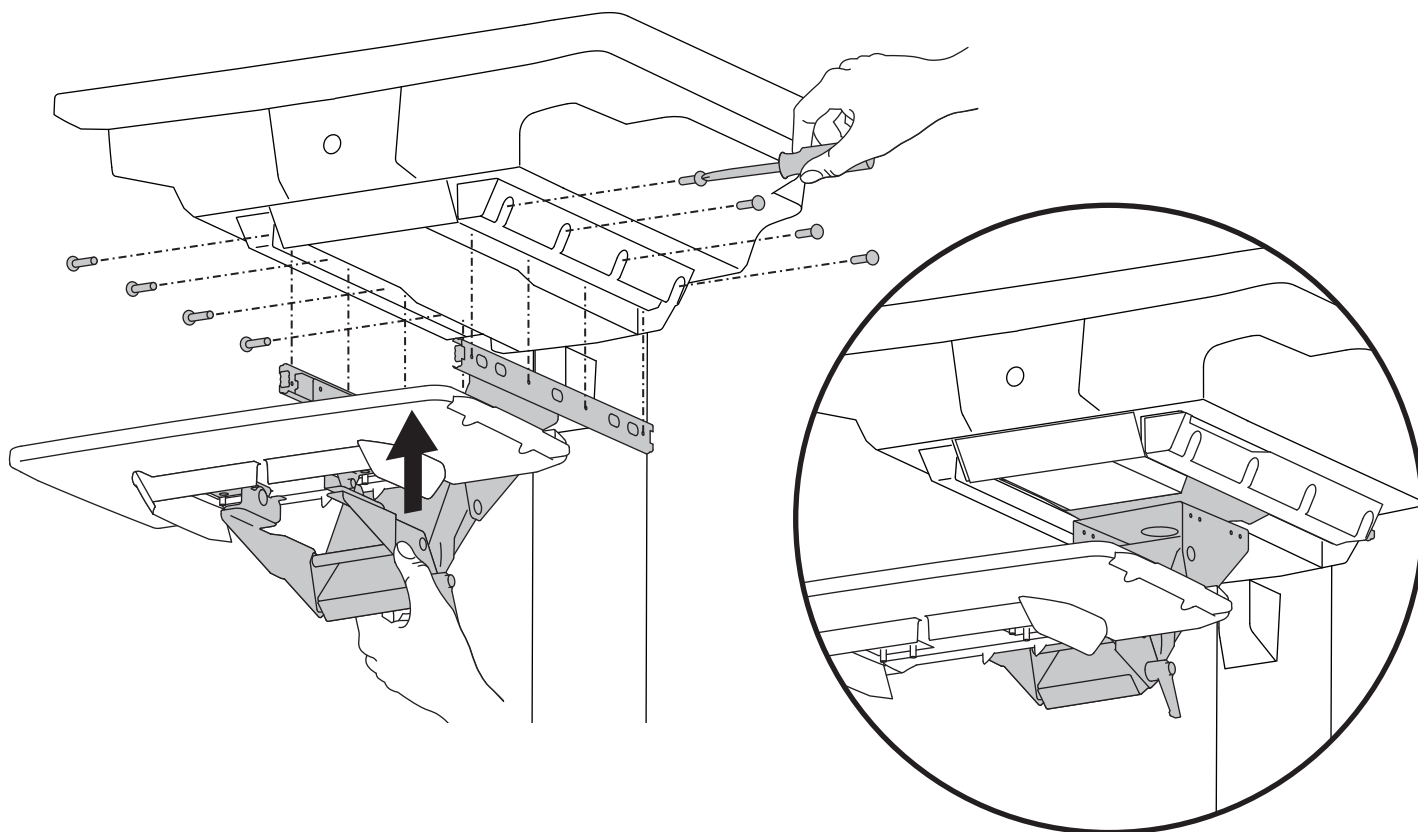

SVENSKA


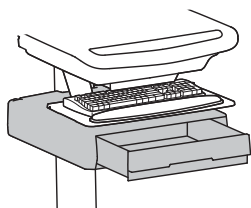


Om en låda sitter på vagnen, måste du justera tangentbordsarmen så att den får plats på vagnen.


Lösgör spaken så att tangentbordsarmen kan förlängas helt ut.




VARNING: Tangentbordsfacket kan skjutas upp när reglaget släpps.

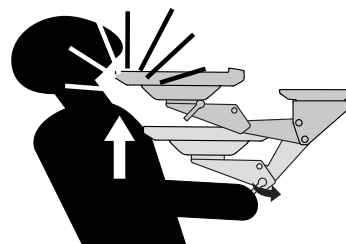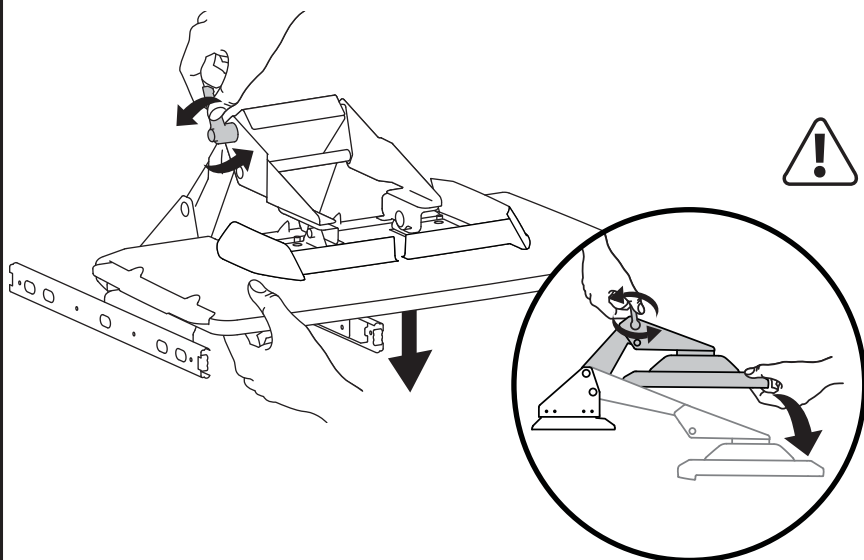


7 Fäst hållaren för nätaggregatet om den har avlägsnats.

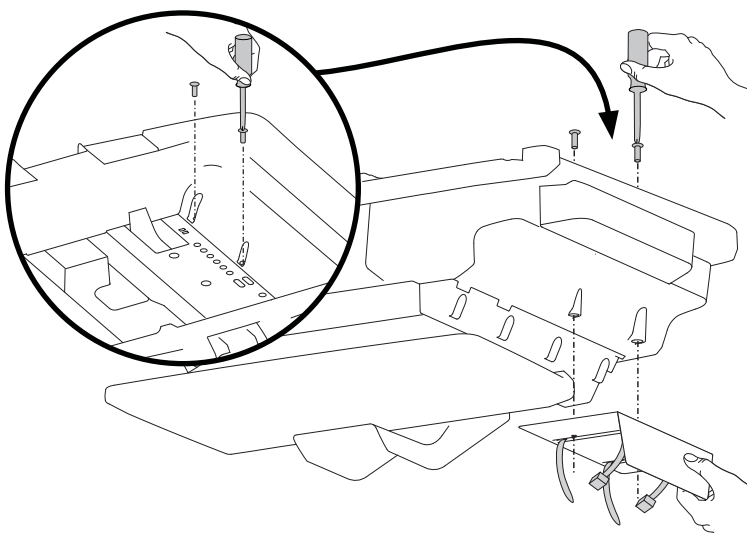


8 Fäst hållaren för musen.

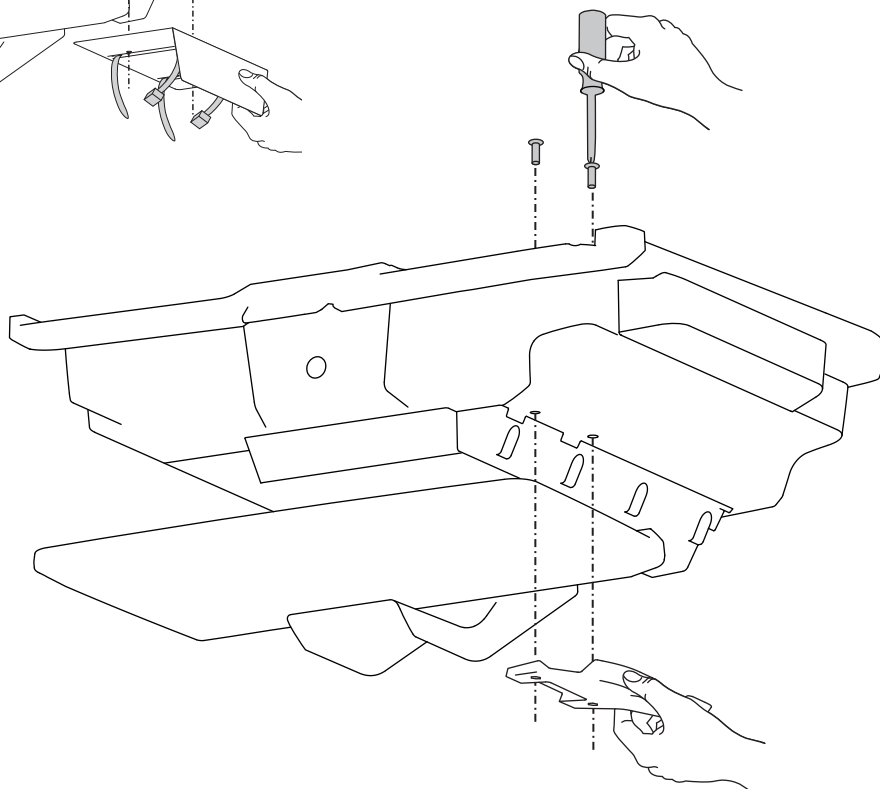

9 a

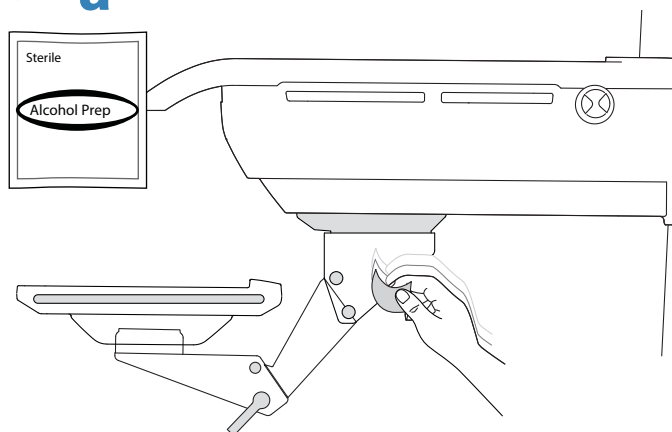

b


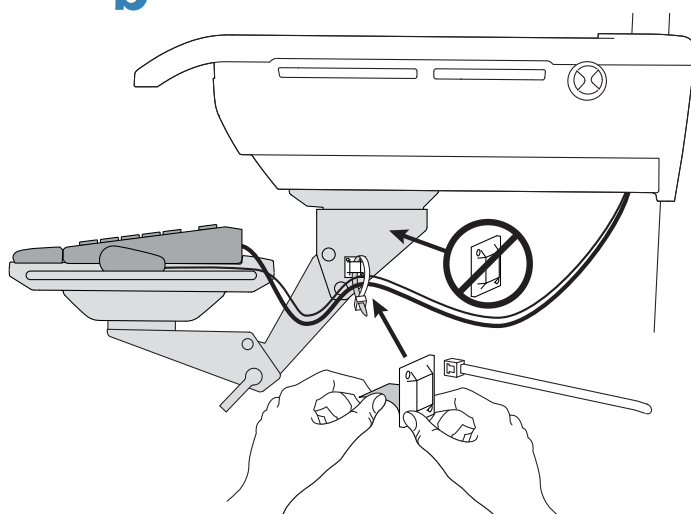


OBS! Tangentbords- och muskablarna måste dras enligt anvisningen. Torka av platsen med en spritsudd innan du för in kablagens konsol i tangentbordsarmen

10 Justera tangentbordsarmens höjd och spänning.




OBS! Var försiktig när du flyttar tangentbordsarmen under dess rörelseomfång. Tangentbordsfacket kan slå i huvudenheten, mushyllan eller brickans konsol om den är fastsatt. Armens nedåtrörelse är begränsad till 4 tum när lådorna är installerade.

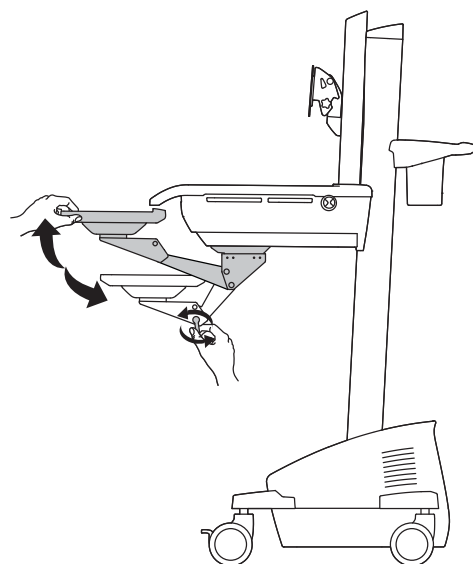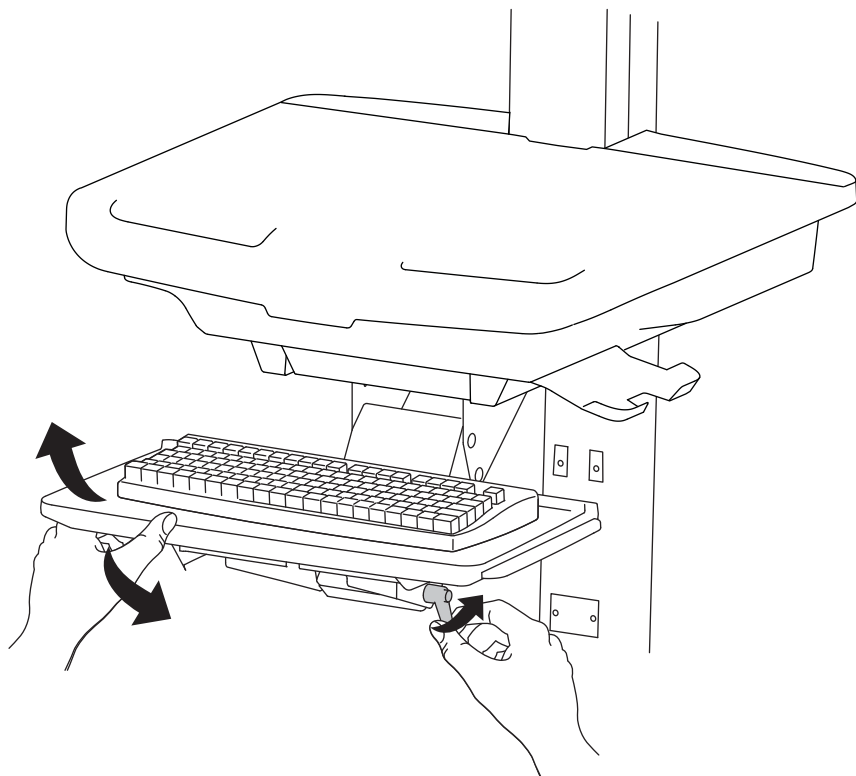

VARNING: Tangentbordsfacket kan skjutas upp när reglaget släpps.





VARNING: E-bromsens kåpa kan vara skadad om tangentbordsarmen är utsvängd och har smällts igen i dess förvaringsposition.

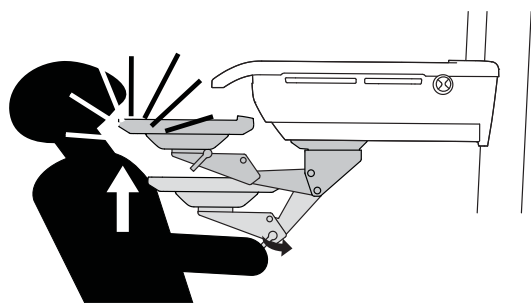

11 Justeringssteg




Viktigt! Efter avslutad installation måste du justera produkten. Se till att all utrustning är installerad korrekt innan du påbörjar justeringen. Du ska lätt kunna flytta produkten över hela rörelseområdet och den ska stanna i den position du lämnar den. Om det är för lätt eller trögt att ändra positioner eller om produkten inte stannar i avsedd position, följ justeringsinstruktionerna för optimal positionsrörlighet. Det kan ta mer än en justering för att nå önskat beteende beroende på produkt och justering. Om du lägger till eller tar bort utrustning bör du justera produkten för den nya viktbelastningen. På så sätt bibehåller du en säker och behaglig arbetssituation.

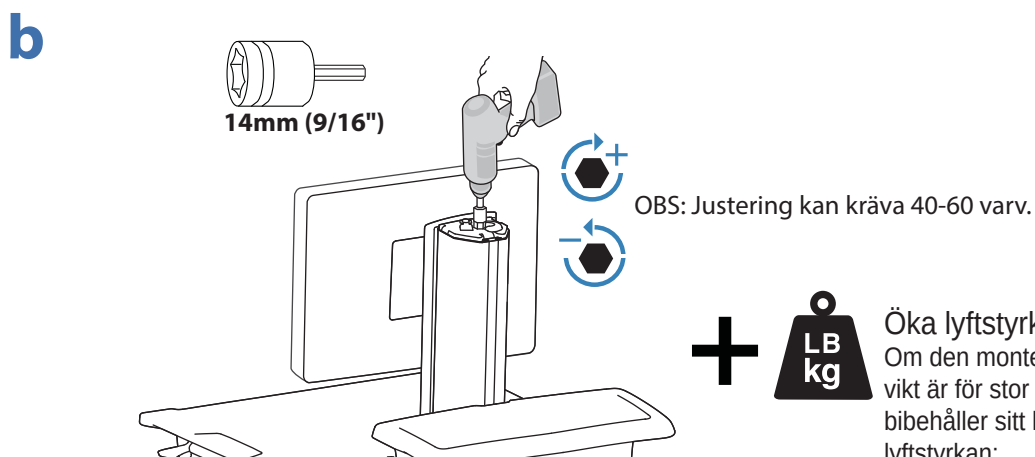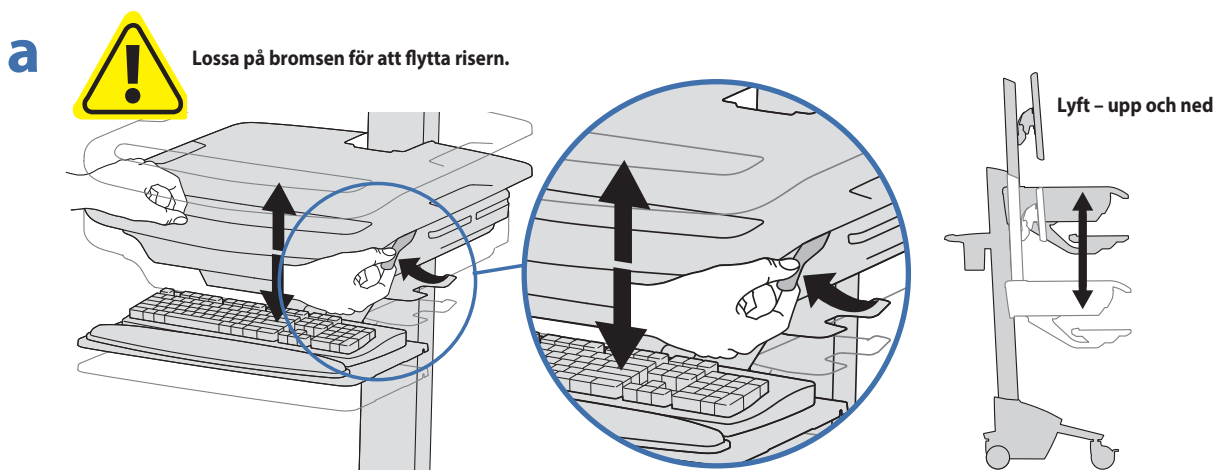

+ **Öka lyftstyrka**
Om den monterade utrustningens vikt är för stor så att produkten inte bibehåller sitt höjdläge måste du öka lyftstyrkan:

- **Minska lyftstyrka**
Om den monterade utrustningens vikt är för liten så att produkten inte bibehåller sitt höjdläge måste du minska lyftstyrkan:

Set Your Workstation to Work For YOU!

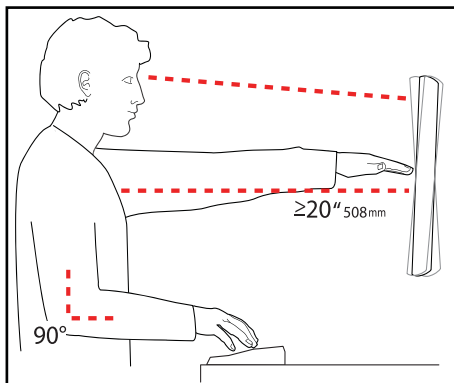

Learn more about ergonomic computer use at:
www.computingcomfort.org

- Height** Position top of screen slightly below eye level.
Position keyboard at about elbow height with wrists flat.
- Distance** Position screen an arm's length from face—at least 20" (508mm).
Position keyboard close enough to create a 90° angle in elbow.
- Angle** Tilt screen to eliminate glare.
Tilt the keyboard back 10° so that your wrists remain flat.

To Reduce Fatigue

Breathe - Breathe deeply through your nose.

Blink - Blink often to avoid dry eyes.

Break • 2 to 3 minutes every 20 minutes


• 15 to 20 minutes every 2 hours.

Gå in på www.ergotron.com för service och garanti

För lokala kundtjänstnummer, gå till: <http://contact.ergotron.com>



OBS! När du kontakter kundtjänst, hänvisa till serienumret.

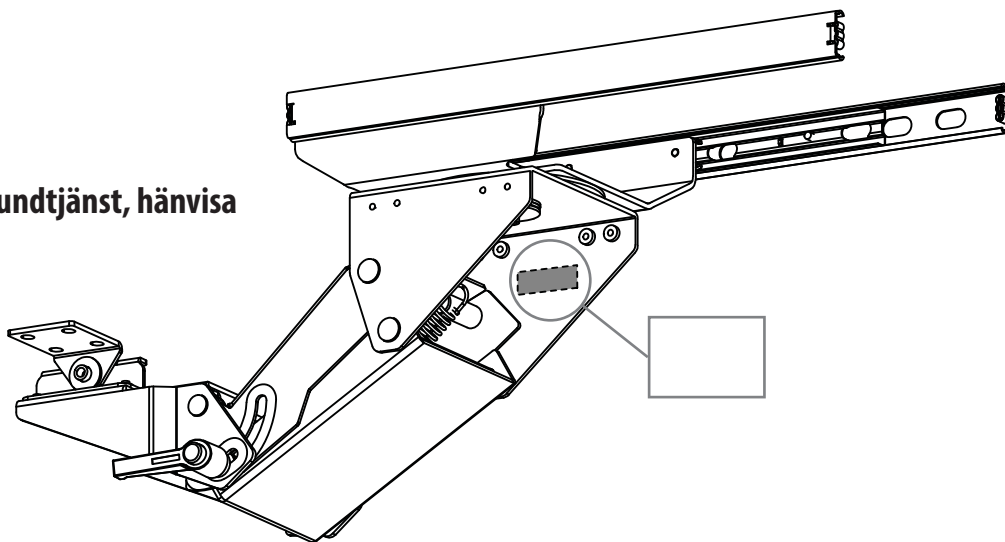

SVENSKA



© 2014 Ergotron, Inc.
All rights reserved.

While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA. Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.

Americas Sales and Corporate Headquarters

St. Paul, MN USA
(800) 888-8458
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

EMEA Sales

Amersfoort, The Netherlands
+31 33 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.com

APAC Sales

Tokyo, Japan
www.ergotron.com
apaccustomerservice@ergotron.com

Worldwide OEM Sales

www.ergotron.com
info.oem@ergotron.com