

7. Fold screen material carefully for packing. Please proceed in the following manner:

- 1) Fold the frame and legs with white clean tissue paper-with no printing-placed between folds. Avoid damage to the screen material.
- 2) Clean the fabric, then fold from left to right and continue folding until the fabric is of sufficient size to fit into the case.
- 3) Make certain to keep all material in case for later use and lock the case for security.

Cleaning

Surface can be cleaned as follows:

Using a white clean cloth that is dampened with clear water, gently wipe the area in one direction. Do not use a circular motion.



M Quick Fold Projection Screen 200"-250"

- ar شاشة العرض الآلية
- dk Projektorskærm med motor
- de Projektionsleinwand (Elektro)
- el Οθόνη Προβολής με Μοτέρ
- en Motorized Projection Screen
- es Pantalla de proyección motorizada
- fi Moottorikäyttöinen valkokangas
- fr Écran de projection motorisé
- it Schermo di proiezione motorizzato
- no Motorisert projeksjonsskjerm
- pl Elektryczny ekran projekcyjny
- ru Проекционный экран моторизированный
- se Motoriserad Projektorduk
- tr Motorize Projeksiyon Ekranı
- zh 自动式投影屏幕



أولاً، تأكد من أن الشاشة LCD أو LED أو جهاز العرض أو شاشة جهاز العرض أو أجهزة هــاي فاي الأخرى أجهزة ذات قيمة عالية. تأكد من أن الشاشة LCD أو LED أو جهاز العرض أو شاشة جهاز العرض أو أجهزة هــاي فاي الأخرى أجهزة ذات قيمة عالية. تأكد من أن الشاشة LCD أو LED أو جهاز العرض أو شاشة جهاز العرض أو أجهزة هــاي فاي الأخرى أجهزة ذات قيمة عالية.



VIGTIGT!
Din plasmaskærm, LCD-skærm, tv, projektor, projektorsskærm eller andet HiFi-udstyr repræsenterer en betydelig værdi.
Hvis der medfølger skruer, passer de muligvis ikke til materialet i væggen, loftet eller gulvet.
Udskift skruerne med passende skruer, hvis det er nødvendigt.



ACHTUNG!
Ihr Plasma-, LCD-, TV-Gerät, Ihr Projektor, Ihre Leinwand oder sonstige HiFi-Ausrüstung stellt einen beträchtlichen Wert dar.
Die möglicherweise im Lieferumfang enthaltenen Schrauben sind unter Umständen nicht für das Material Ihrer Wände, Decken oder Böden geeignet.
Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch geeignete Schrauben.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Οι τηλεοράσεις Plasma, LCD, οι κανονικές τηλεοράσεις, οι οθόνες προβολών ή άλλες συσκευές HiFi έχουν μία αξιοσημείωτη αξία.
Αν περιλαμβάνονται βίδες ίσως να μην είναι κατάλληλες για το υλικό του τοίχου, του ταβανιού ή του πατωματος σας.
Αντικαταστήστε τις βίδες με κατάλληλες αν είναι απαραίτητο.



IMPORTANT!
Your Plasma, LCD, TV, Projector, Projector Screen or other HiFi equipment represents a considerable value.
If screws are included they may not be suitable for the material of your wall, ceiling or floor.
Replace the screws with suitable ones if needed.



IMPORTANTE
Los equipos de plasma o LCD, los televisores, proyectores y pantallas de proyección, así como otros equipos de alta fidelidad suponen una inversión considerable.
Si incluyen tornillos, puede que no sean adecuados para el material del que estén formados la pared, el techo o el suelo.
Sustituya estos tornillos por otros más adecuados si es preciso.



TÄRKEÄÄ!
Plasma- tai nestekidenäyttötien, televisioiden, projektorien ja niiden valkokankaiden sekä muiden hi-fi-laitteiden arvo on huomattava.
Laitteen mukana toimitettavat ruuvit eivät välttämättä sovellu seinien, katon tai lattian materiaaliin.
Korvaa ne tarvittaessa sopivilla ruuveilla.



IMPORTANT!
Vos écrans plasma, LCD, télévisions, projecteurs, écrans de projection ou autre matériel Hi Fi ont une valeur considérable.
Les vis fournies peuvent ne pas être compatibles à la nature de vos murs, plafonds et sols.
Remplacez-les par des vis adaptées.



WARRANTY CARD

MULTIBRACKETS'™ Limited Warranty
Multibrackets warrants its products to be free of defects in material and workmanship for the product's Warranty Period. The Warranty Period commences on the original purchase date of the product.

All Multibrackets products are covered by a limited product warranty:

- FIVE (5) years for metal video monitor mounts; all racks and non-electrical rack accessories
- ONE (1) year for all motorized and/or automated products, plastic speaker mounts; all speaker stands; all furniture; all wood (MDF) accessories



IMPORTANTE!
I vostri plasma, LCD, TV, proiettori, schermi di proiezione o altri apparecchi Hi-Fi rappresentano un notevole investimento.
Le viti in dotazione potrebbero rivelarsi non adatte per il materiale della parete, del soffitto o del pavimento.
Sostituitele quindi con viti più idonee in caso di necessità.



VIKTIG!
Din plasma, LCD, TV, projektor, projektorsskærm eller annet HiFi-utstyr har betydelig verdi.
Hvis skruer følger med, er det ikke sikkert at de passer til materialet i veggen, taket eller gulvet.
Bytt skruene i skruer som er egnet om nødvendig.



UWAGA!
Monitor plazmowy, LCD, telewizor, projektor, ekran projekcyjny lub inny sprzęt HiFi stanowi znaczną wartość.
Jeśli dołączono do niego śruby mocujące, mogą one nie być odpowiednie do materiału, z którego wykonane są dane ściany, sufit lub podłoga.
W razie potrzeby należy je zastąpić odpowiednimi śrubami.



ВНИМАНИЕ!
Каким бы оборудованием HiFi вы ни пользовались, будь то плазменный, ЖК или стандартный телевизор, проектор или проекционный экран, - все они представляют значительную ценность.
Не всегда крепления, прилагаемые в комплекте, подходят к материалу ваших стен, потолка или пола.
При необходимости замените их на более подходящие.



VIKTIGT!
Din plasmaskärm, LCD-skärm, TV, projektor, projektorsskärm eller annan HiFi-utrustning representerar ett anseeligt värde.
Om skruvar medföljer utrustningen är det inte säkert att de passar för materialet i väggen, taket eller golvet.
Byt ut skruvarna mot lämpliga skruvar om så krävs.
Kontakta en expert om du är osäker på något i samband med monteringen av produkten.



ÖNEMLİ!
Plazma, LCD, TV, Projektör, Projektör Ekranının veya diğer HiFi cihazınız son derece değerlidir.
Birlikte verilen vidalar duvar, tavan veya döşeme teçhizatınıza uygun olmayabilir.
Gerekliğinde vidaları uygun olanlarla değiştirin.



重要提示!
您的等离子、LCD、TV、投影机、投影仪屏幕或其它 HiFi 设备都有着不菲的价值。
如果附带带螺钉，它们可能不适合您的墙壁、天花板或地板。
如果需要，请将螺钉更换为适当的型号。

如果对本产品安装的任何方面有疑问，请咨询专业人员。




WARNING: Read and understand the manual sheet before installation


Screw x22	Leg x3	Flight Case x1
Frame Support x1	Leg suport x3	
Frame x1	Screen x1	

When you try to unfold this screen frame and legs, you may need the following two proceedings

A Snap latch

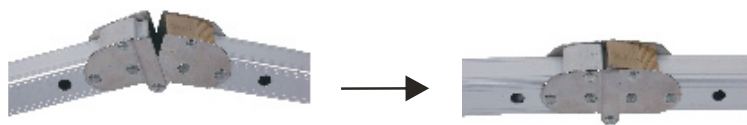


B Lock down the corners

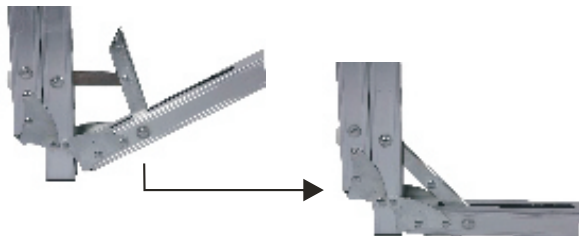


1

Remove the frame from its case and wrapping.
Position it as shown

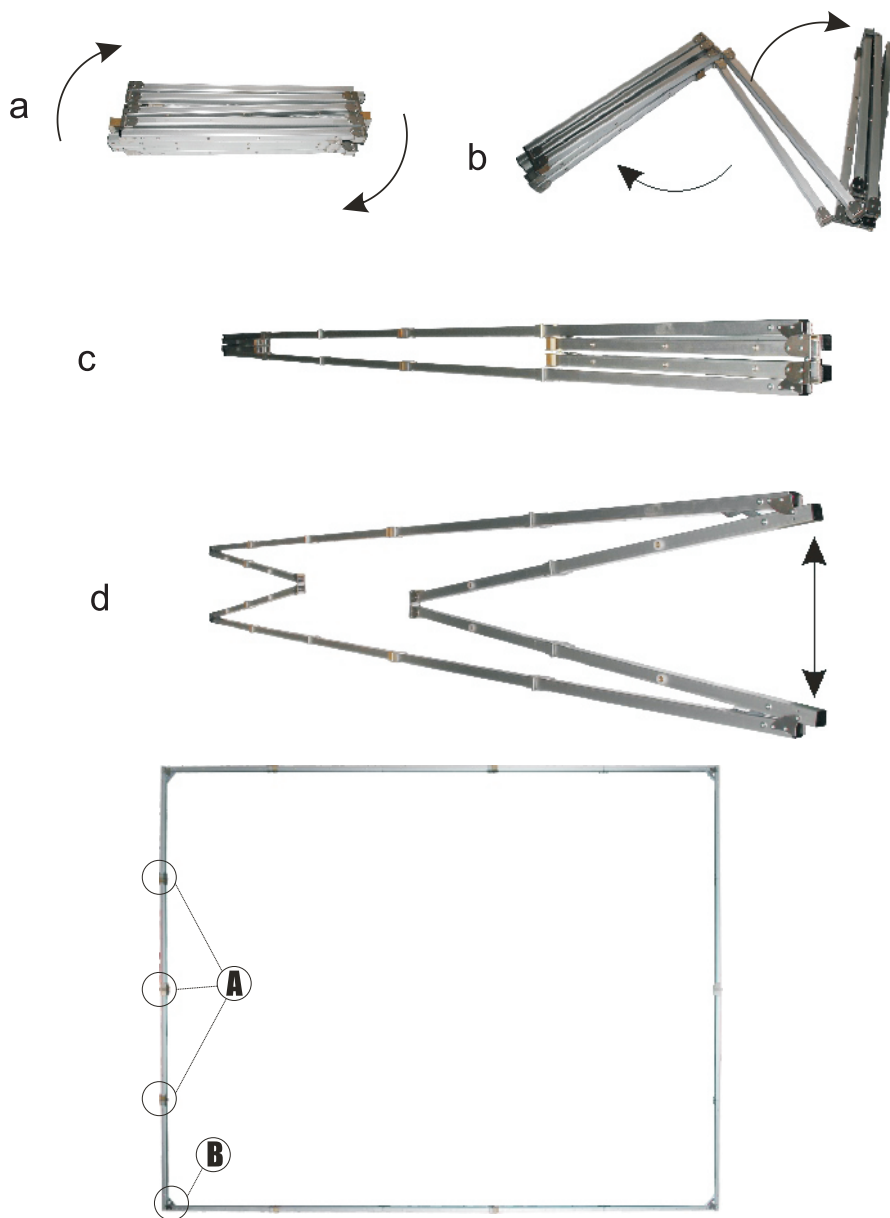


2

Extend the frame support and screw it to frame as shown

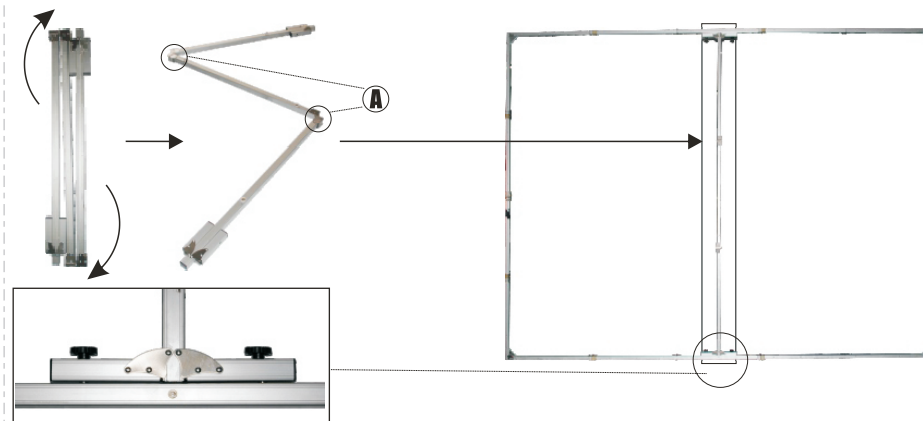


3

Extend and fix the legs

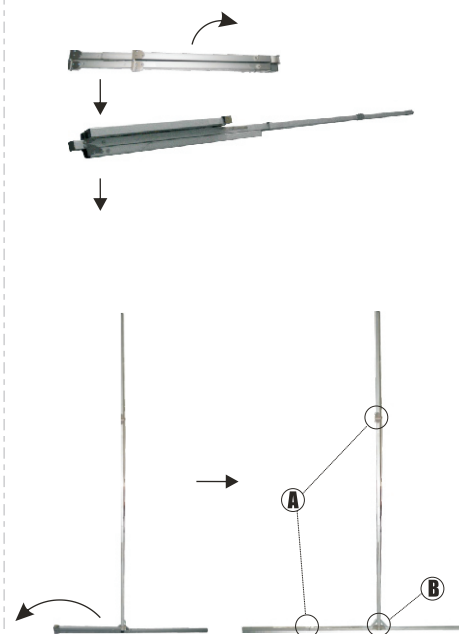


4

Extend the leg support and screw it to the legs as shown.

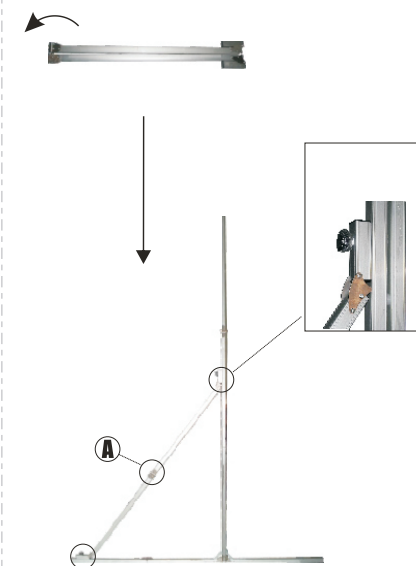

5

Screw legs with support to frame

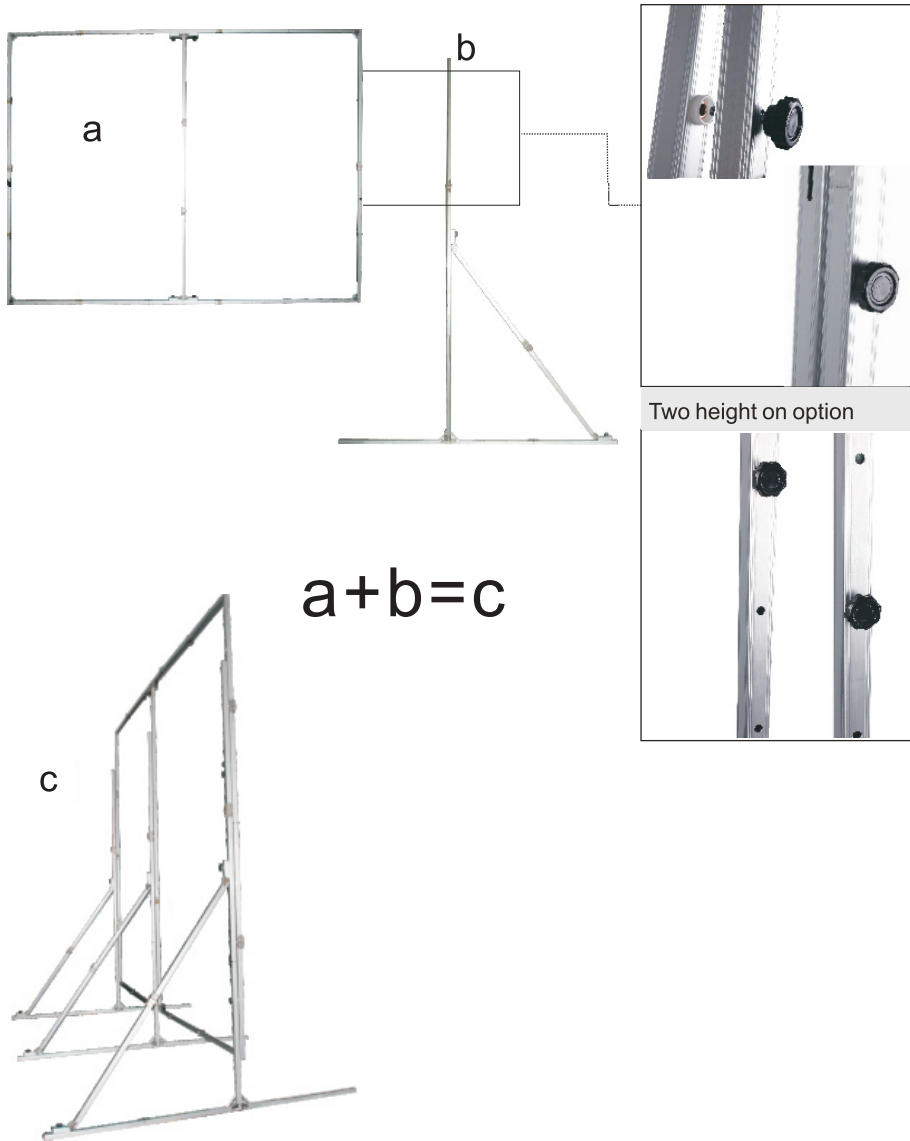

6

Attach screen to frame

