SAMSUNG

BN68-09632B-00

Quick Setup Guide

VM46R-U

* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions

Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord (5) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (6) Remote Control (7) RS232C adapter (8) HDMI cable (9) Holder-Ring x 4 (10) Screw (M8 x L30) x 4

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may differ in different locations.

Parts

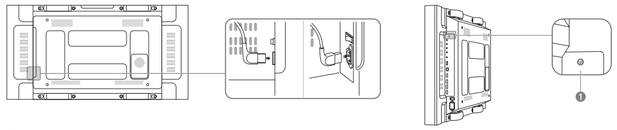

❶ Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the product to perform the corresponding function.
* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable.
	Check that the source device connected to the product is powered on.

DOLBY AUDIO™

HEVC Advance™ Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

Specifications

Model Name		VM46R-U
Panel	Size	46 CLASS (45.9 inches / 116.8 cm)
	Display area	1018.08 mm (H) x 572.67 mm (V)
Power Supply		AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humidity: 10% – 80%, non-condensing
	Storage	Temperature: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humidity: 5% – 95%, non-condensing

* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
* For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.
* **WARNING**: Please ensure this product is inspected by yourself (to identify if there are any defects) prior to any installation. Any defect should be brought to the attention of Samsung as soon as discovered. Please do not install the product if it appears to have a defect. Any damage caused by carelessness in the process of installing the product will be treated as damage caused by yourself (and not a product defect). To determine whether or not this product has been installed Samsung will view evidence of the screw hole label being pierced (as well as any other cosmetic evidence of an installation).

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Connecting and Using a Source Device

Connecting to a PC

HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

DP IN (DAISY CHAIN IN)

HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

Connecting to an Audio System

AUDIO OUT — White — Red

Connecting the LAN Cable

RJ45

Use Cat7(*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair

Connecting to MDC

RS232C IN

RS232C OUT

RS232C IN
RS232C OUT

RS232C IN
RS232C OUT

RJ45 — HUB (1 2 3 4)

RJ45

RS232C OUT

RS232C IN
RS232C OUT

RS232C IN
RS232C OUT

For details on how to use the MDC programme, refer to Help after installing the programme. The MDC programme is available on the website.
http://www.samsung.com/displaysolutions

Connecting to a Video Device

HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: http://www.samsung.com

Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	707 019 70
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	06196 77 555 77
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)
IRELAND (EIRE)	0818 717100
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORWAY	21629099
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)
PORTUGAL	808 207 267
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN	0034902172678
SWEDEN	0771 726 786
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
TURKEY	444 77 11
UK	0330 SAMSUNG (7267864)

Български

Кратко ръководство за инсталиране

* Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.
* Изтеглете Ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна информация.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Захранващ кабел (5) Батерии (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (6) Дистанционно управление (7) RS232C адаптер (8) HDMI кабел (9) Крепежен пръстен x 4 (10) Винт (M8 x L30) x 4
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.
Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

Части

❶ Сензор за дистанционно управление
* Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.

Свързване и използване на външно устройство

Вижте описанията на предходната страница.
* За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP). (10/100 Mbps)

Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът между продукта и компютъра е свързан правилно.
На екрана се показва **No Signal**.	Проверете дали продуктът текущо е свързан с кабел.
	Проверете дали е включено изходното устройство, свързано към продукта.

* Това е продукт от клас A. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
* За информация относно ангажимента към околната среда и специфичните за продукта регулаторни задължения на Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за батериите, посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* За подробни спецификации на устройства посетете уеб сайта на Samsung Electronics.
* **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**: Моля, проверете този продукт (за наличие на някакви дефекти) преди монтиране. Ако открите някакъв дефект, трябва незабавно да информирате Samsung. Не монтирайте продукта, ако имате съмнение, че е дефектен. Всяка повреда, дължаща се на небрежност в процеса на монтиране на продукта, ще бъде считана за повреда, причинена от Вас (а не като дефект на продукта). За да определи дали този продукт е монтиран или не, като доказателство Samsung ще провери дали етикетът на отвора на винта е пробит (както и други козметични признаци за монтаж).

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
* Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete preuzeti s web-mjesta.

Provjera komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Kabel za napajanje (5) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) RS232C adapter (8) HDMI kabel (9) Prstenasti nosač x 4 (10) Vijak (M8 x L30) x 4
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Dijelovi

❶ Senzor daljinskog upravljača
* Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Pročitajte opise na prethodnoj stranici.
* Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*). (10/100 Mb/s)

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela.
	Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.

* Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
* Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježu pojedini proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom mjestu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung Electronics.
* **UPOZORENJE**: Prije montaže pregledajte proizvod (kako biste otkrili moguće nedostatke). Sve nedostatke morate prijaviti tvrtki Samsung odmah nakon njihova otkrivanja. Nemojte montirati proizvod ako vam se čini da ima nedostatak. Sve štete prouzročene nemarom u postupku montaže proizvoda tretirat će se kao štete koje ste sami prouzročili (a ne kao nedostatak proizvoda). Da bi se utvrdilo je li ovaj proizvod montiran, Samsung će pregledati dokaze o probušenoj oznaci na rupi za vijak (kao i druge kozmetičke dokaze o montaži).

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

* Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
* Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu.

Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Napájecí šňůra (5) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (6) Dálkový ovladač (7) Adaptér RS232C (8) Kabel HDMI (9) Přídržovací kroužek x 4 (10) Šroub (M8 x L30) x 4
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce.
Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

Části

❶ Senzor dálkového ovládání
* V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.

Připojení a používání vstupních zařízení

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.
* Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*). (10/100 Mb/s)

Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva **Bez signálu**.	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem.
	Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.

* Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.
* Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu prostředí a regulačních povinnostech vztahujících se na produkt, např. REACH, WEEE, baterie, naleznete na webu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung Electronics.
* **VAROVÁNÍ**: Je třeba, abyste před instalací sami zkontrolovali, zda tento výrobek nemá závadu. V případě zjištění závady je třeba o této skutečnosti společnost Samsung neprodleně informovat. Neinstalujte výrobek, pokud je zjevné, že má závadu. Poškození výrobku při instalaci v důsledku nepozornosti je považováno za poškození, které jste si způsobili sami (nikoli za závadu výrobku). Společnost Samsung dokáže zjistit, že jste se pokusili o instalaci výrobku podle toho, zda byl poškozen štítek na otvoru pro šroub (nebo na základě jiných stop po instalaci).

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

* Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
* Download brugervejledningen fra hjemmesiden for yderligere detaljer.

Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Strømkabel (5) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (6) Fjernbetjening (7) RS232C-adapter (8) HDMI-kabel (9) Holderring x 4 (10) Skrue (M8 x L30) x 4
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Dele

❶ Fjernbetjeningssensor
* Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Der henvises til beskrivelserne på forrige side.
* Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen). (10/100 Mbps)

Problemløsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel.
	Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

* Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.
* Du kan finde oplysninger om Samsungs miljømæssige forpligtelser og produktspecifikke lovmæssige forpligtelser, f.eks. REACH, WEEE, batterier, ved at besøge http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.
* **ADVARSEL**: Sørg for, at dette produkt inspiceres af dig selv (for at identificere eventuelle defekter) før installation. Samsung bør underrettes om eventuelle defekter, så snart disse opdages. Installér ikke produktet, hvis det vises at have en defekt. Eventuelle skader forårsaget af skødesløshed under installationsprocessen for produktet vil blive anset som værende selvforskyldt skade (og ikke en defekt ved produktet). For at afgøre hvorvidt dette produkt har været installeret, vil Samsung undersøge bevismaterialet i form af, om skruehullets mærkat er blevet gennemboret (samt andet kosmetisk bevis på en installation).

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

* De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
* Download de gebruikershandleiding van de website voor meer details.

De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Netsnoer (5) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (6) Afstandsbediening (7) RS232C-adapter (8) HDMI-kabel (9) Houderring x 4 (10) Schroef (M8 x L30) x 4
Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

Onderdelen

❶ Sensor afstandsbediening
* Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.
* Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*). (10/100 Mbps)

Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of het product goed is verbonden met een kabel.
	Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

* Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.
* Meer informatie over het ecologisch engagement van Samsung en productspecifieke voorschriften, bv. REACH, WEEE, batterijen, vindt u op http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.
* **WAARSCHUWING**: Zorg ervoor dat u zelf dit product nakijkt (om na te gaan of er defecten zijn) voordat u het installeert. Elk defect moet zo snel mogelijk na de vaststelling ervan aan Samsung worden gemeld. Installeer het product niet als het een defect blijkt te hebben. Elke schade die veroorzaakt wordt door onvoorzichtigheid tijdens de installatie van het product, wordt als door uzelf aangebrachte schade beschouwd (en niet als een defect van het product). Om te bepalen of dit product wel of niet is geïnstalleerd, gaat Samsung na of het label op het schroefgat is doorboord (evenals elk ander cosmetisch bewijs van een installatie).

Eesti keel

Kiirjuhend

* Värv ja välimus võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu võib ette teatamata muutuda, et tagada parem jõudlus.
* Lisateabe saamiseks laadige kodulehelt alla kasutusjuhend.

Komponentide kontrollimine

(1) Kiirjuhend (2) Garantiikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Toitejuhe (5) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades)
(6) Kaugjuhtimine (7) Adapter RS232C (8) HDMI-kaabel (9) Hoidiku rõngas x 4 (10) Kruvi (M8 x L30) x 4
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.
Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.

Osad

❶ Kaugjuhtimissensor
* Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispulduga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.

Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.
* Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi). (10/100 mbit/s)

Tõrkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Veenduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade **No Signal**.	Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud.
	Kontrollige, kas tootega ühendatud lähteseade on sisse lülitatud.

* See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.
* Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud panuse ja tootepõhiste regulatiivsete kohustuste, nagu REACH, WEEE ja akud, kohta külastage aadressi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung Electronics veebilehte.
* **Hoiatus**: Enne paigaldamist veenduge isiklikult, et toode ei oleks defektne (otsige tootevigu). Vea avastamisel tuleb Samsungi sellest kohe teavitada. Ärge paigaldage toodet, kui see on defektne. Toote paigaldamisel hooletusest tekkinud mis tahes kahju peetakse kahjuks, mille olete ise tekitanud (mitte tooteveaks). Selleks et teha kindlaks, kas toodet on püütud paigaldada, kontrollib Samsung, kas keermestatud ava on kruviga läbistatud (ja otsib ka muid silmatorkavaid tõendeid toote paigaldamise kohta).

Suomi

Pika-asetusopas

* Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
* Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan sivustosta.

Osien tarkistaminen

(1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädösopas (4) Virtajohto (5) Paristot (AAA x 2) (Ei saatavilla joillain alueilla) (6) Kaukosäädin (7) RS232C-sovitin (8) HDMI-kaapeli (9) Pidikerengas x 4 (10) Ruuvi (M8 x L30) x 4
Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.

Osat

❶ Kaukosäätimen anturi
* Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.

Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö

Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.
* Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia. (10/100 Mbps)

Vianmääritysopas

Ongelmat	Ratkaisut
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.	Varmista, että tuotteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein.
Ei signaalia näkyy näytöllä.	Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein.
	Varmista, että laitteeseen kytketty lähdelaite on päällä.

* Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia.
* Tietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista oikeudellisista velvoitteista, kuten REACH, WEEE ja akut, on osoitteessa http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.
* **VAROITUS**: Varmista, että olet itse tarkastanut tämän tuotteen (viksen havaitsemiseksi) ennen sen asentamista. Kaikista vioista tulee ilmoittaa Samsungille heti, kun ne on havaittu. Älä asenna tuotetta, jos se vaikuttaa vialliselta. Tuotteen huolimattomasta asennuksesta aiheutuvat vahingot katsotaan käyttäjän aiheuttamiksi (ei tuotevioiksi). Samsung määrittää, onko tuote asennettu, tarkastamalla, onko ruuvinreikien tarrat puhkaistu (ja tarkastaa myös muut kosmeettiset merkit asennuksesta).

Français

Guide de configuration rapide

* La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
* Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir plus de détails.

Vérification des composants

(1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Cordon d'alimentation (5) Batteries (AAA x 2) (Non disponible dans certains pays) (6) Télécommande (7) Adaptateur RS232C (8) Câble HDMI (9) Anneau de maintien x 4 (10) Vis (M8 x L30) x 4
S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
Les composants peuvent être différents suivant la région.

Pièces

❶ Capteur de la télécommande
* Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.

Connexion et utilisation d'un périphérique source

Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.
* Utilisez le câble Cat 7(type *STP) pour la connexion. (10/100 Mbit/s)

Guide de dépannage

Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble entre le produit et le PC est connecté correctement.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble.
	Assurez-vous que le périphérique source connecté au produit est sous tension.

* Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur sera amené à prendre des mesures appropriées.
* Pour toute information sur les engagements de Samsung en faveur de la protection de l'environnement et sur les obligations réglementaires adoptées, comme le règlement REACH, la directive WEEE, les batteries, visitez la page http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung Electronics.
* **AVERTISSEMENT** : Veuillez vous assurer que ce produit est inspecté par vous-même (pour identifier la présence de défauts) avant toute installation. Tout défaut doit être porté à l'attention de Samsung dès sa découverte. Veuillez ne pas installer le produit s'il semble présenter un défaut. Tout dommage causé par une négligence pendant le processus d'installation du produit sera considéré comme dommage causé par vous-même (et non comme un défaut du produit). Afin de déterminer si ce produit a été installé ou non, Samsung examinera la preuve de la perforation de l'étiquette du trou de vis (ainsi que toute autre preuve cosmétique d'une installation).

Deutsch

Kurzanleitung zur Konfiguration

* Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
* Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können.

Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Netzkabel (5) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar) (6) Fernbedienung (7) RS232C-Adapter (8) HDMI-Kabel (9) Halter-Ring x 4 (10) Schraube (M8 x L30) x 4
Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

Bauteile

❶ Fernbedienungssensor
* Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.

Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.
* Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) für die Verbindung. (10/100 Mbit/s)

Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Prüfen Sie, dass das Kabel zwischen dem Produkt und dem PC richtig angeschlossen ist.
Kein **Signal** wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt über ein Kabel angeschlossen ist.
	Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Quellgerät eingeschaltet ist.

* Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
* Für Informationen zum Umweltengagement und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung, z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung Electronics.
* **WARNUNG**: Bitte achten Sie darauf, dieses Produkt vor der Installation zu überprüfen (um festzustellen, ob es irgendwelche Defekte gibt). Jegliche Defekte sind Samsung unverzüglich nach deren Entdeckung mitzuteilen. Bitte installieren Sie das Produkt nicht, wenn es einen Defekt zu haben scheint. Alle Schäden, die durch Unachtsamkeit bei der Installation des Produkts entstehen, werden als von Ihnen selbst verursachte Schäden (und nicht als Produktfehler) behandelt. Um festzustellen, ob dieses Produkt installiert wurde oder nicht, wird Samsung auf Hinweise für das Durchstechen des Schraubenlochetiketts achten (sowie auf alle anderen kosmetischen Beweise für eine Installation).

Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

* Το χρώμα και η εμφάνιση συσκευών και διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
* Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου χρήσης από την τοποθεσία web για περισσότερες λεπτομέρειες.

Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμών (4) Καλώδιο ρεύματος (5) Μπαταρίες (AAA x 2) (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (6) Τηλεχειριστήριο (7) Προσαρμογέας RS232C (8) Καλώδιο HDMI (9) Δακτύλιος στερέωσης x 4 (10) Βίδα (M8 x L30) x 4
Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη.
Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

Εξαρτήματα

❶ Απομακρυσμένος αισθητήρας
* Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.

Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής

Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.
* Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP). (10/100 Mbps)

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν και στον υπολογιστή.
Εμφανίζεται το μήνυμα **Χωρίς σήμα** στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο.
	Ελέγξτε ότι η συσκευή πηγής που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.

* Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης A. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.
* Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν το προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.
* **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**: Πριν από την εγκατάσταση φροντίστε να επιθεωρήσετε το προϊόν (για να δείτε εάν υπάρχουν τυχόν ελαττώματα). Τυχόν ελάττωμα πρέπει να κοινοποιηθεί στη Samsung μόλις διαπιστωθεί. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε περίπτωση που έχει κάποιο ελάττωμα. Τυχόν ζημιές που προκαλούνται από απροσεξία κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης του προϊόντος θεωρούνται ζημιές που προκλήθηκαν από εσάς (και όχι ελαττώματα του προϊόντος). Για να διαπιστωθεί εάν το προϊόν έχει εγκατασταθεί, η Samsung εξετάζει την ετικέτα με την οπή βιδώματος και εάν αυτή έχει τρυπήσει (καθώς και άλλες ενδείξεις εγκατάστασης στις επιφάνειες του προϊόντος).

Magyar

Gyors telepítési útmutató

* A termék színe és megjelenése a típustól függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítmény javítása érdekében előzetes értesítés nélkül módosulhat.
* További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet a weboldalról.

Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabályozó útmutató (4) Tápkábel (5) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (6) Távirányító (7) RS232C adapter (8) HDMI-kábel (9) Tartógyűrű x 4 (10) Csavar (M8 x L30) x 4
Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.
Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.

Részek

❶ A távirányító érzékelője
* Ha más kijelzőeszközöket is használ a készülék távirányítójával azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.

Forráseszköz csatlakoztatása és használata

Lásd a leírásokat az előző oldalon.
* A csatlakoztatáshoz Cat 7(*STP típusú) kábelt használjon. (10/100 Mbps)

Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felválta be- és kikapcsol.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.
A képernyőn a **Nincs jel** üzenet látható.	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábellel.
	Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülékhez csatlakoztatott jelforráseszköz.

* Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szükség lehet a felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre.
* A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségeivel és termékspecifikus szabályozási követelményekkel kapcsolatos információkért, például REACH, WEEE és elemek, látogasson el a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra.
* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung Electronics honlapjára.
* **FIGYELMEZTETÉS**: Kérjük, mindenképpen ellenőrizze a készüléket a telepítés előtt (annak kideríthető céljából, hogy vannak-e hibák). Minden hibát a Samsung tudomására kell hozni, amint felfedezték. Kérjük, ne telepítse a készüléket, ha úgy tűnik, hogy az hibás. A készülék telepítésének folyamata során gondatlanságból okozott bármilyen kárt az Ön által okozott károsodásként (és nem termékhibaként) kezeljük. Annak eldöntéséhez, hogy a termék telepítve lett-e vagy sem, a Samsung megvizsgálja, hogy a csavarlyuk-címke át lett-e szúrva (valamint vizsgálja a telepítés bármely más megfigyelhető bizonyítékát is).

Italiano

Guida di installazione rapida

* Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
* Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal sito Web.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Cavo di alimentazione (5) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (6) Telecomando (7) Adattatore RS232C (8) Cavo HDMI (9) Anello di ritenuta x 4 (10) Vite (M8 x L30) x 4
Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.
I componenti possono variare in base alla località.

Parti

❶ Sensore remoto
* Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.

Connessione e uso di un dispositivo sorgente

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.
* Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione. (10/100 Mbps)

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Verificare che il cavo che connette il prodotto al PC sia collegato correttamente.
Sullo schermo viene visualizzato **Nessun segnale**.	Verificare che il dispositivo sorgente collegato al prodotto sia acceso.

* Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.
* Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina http://www.samsung.com/it/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/
* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung Electronics.
* **AVVERTENZA**: Prima dell'installazione, assicurarsi di aver ispezionato il prodotto personalmente (allo scopo di identificare eventuali difetti). Qualsiasi difetto deve essere portato all'attenzione di Samsung immediatamente. Non installare il prodotto in caso di difetti. Qualsiasi danno causato da disattenzione durante l'installazione del prodotto verrà considerato come provocato dall'utente (e non un difetto di fabbrica). Per determinare se il prodotto è stato installato, Samsung controllerà l'integrità dell'etichetta a copertura dell'alloggiamento della vite (o qualsiasi altra prova cosmetica che confermi l'avvenuta installazione).

Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

* Atkarībā no izstrādājuma tā krāsa un izskats var atšķirties, un veiktspējas uzlabošanas nolūkos rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
* Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu no tīmekļa vietnes.

Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Strāvas vads (5) Baterijas (AAA x 2) (Nepieejams dažās atrašanās vietās) (6) Tālvadības pults (7) RS232C adapteris (8) HDMI kabelis (9) Turētāja gredzens x 4 (10) Skrūve (M8 x L30) x 4
Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.
Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.

Detaļas

❶ Tālvadības pults sensors
* Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.

Avota ierīces pievienošana un izmantošana

Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.
* Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli. (10/100 Mbps)

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Problēmas	Risinājumi
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.	Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums **No Signal**.	Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi pievienots kabelis.
	Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā avota ierīce ir ieslēgta.

* Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radiosakaru traucējumus, tādā gadījumā lietotājam var būt nepieciešams veikt atbilstošas darbības.
* Papildinformāciju par Samsung vides aizsardzības pasākumiem un izstrādājumam raksturīgajiem normatīvajiem pienākumiem, piemēram, REACH, WEEE, akumulatoriem, apmeklējiet vietni http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Lai uzzinātu detalizētas ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung Electronics tīmekļa vietni.
* **BRĪDINĀJUMS**: Pirms uzstādīšanas, lūdzu, apskatiet izstrādājumu (lai noteiktu, vai izstrādājumam nav defektu). Par jebkuru defektu nekavējoties ziņojiet uzņēmumam Samsung. Ja šķiet, ka izstrādājums ir bojāts, lūdzu, neuzstādiet to. Uzstādīšanas laikā radīts bojājums neuzmanīgas rīcības dēļ tiks uzskatīts par jūsu radītu bojājumu (nevis izstrādājuma defektu). Lai noteiktu, vai izstrādājums ir bijis uzstādīts, uzņēmums Samsung pārbaudīs, vai ir caurdurta skrūvju atveru etiķete (kā arī citus kosmētiskos pierādījumus par uzstādīšanu).

Lietuvių kalba

Greitos sąrankos vadovas

* Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, o siekiant pagerinti kokybę šio vadovo turinys gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
* Jei reikia daugiau informacijos, iš svetainės atsisiųskite naudotojo vadovą.

Sudedamųjų dalių tikrinimas

(1) Greitos sąrankos vadovas (2) Garantijos kortelė (Neprieinama kai kuriose vietovėse) (3) Nustatymų vadovas (4) Maitinimo laidas (5) Baterijos (AAA x 2) (Neprieinama kai kuriose vietovėse) (6) Nuotolinio valdymo pultas (7) RS232C adapteris (8) HDMI kabelis (9) Turėtėja gredzens x 4 (10) Varžtas (M8 x L30) x 4
Jeigu trūksta sudedamųjų dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote šį gaminį.
Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali būti skirtingos.

Dalys

❶ Nuotolinis jutiklis
* Jeigu netoli šio gaminio nuotolinio valdymo pulto naudojami kiti įrenginiai su ekranu, gali būti, jog šie įrenginiai gali būti valdomi netyčiomis.

Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas

Žr. ankstesniame puslapyje pateikiamus aprašymus.
* Jungčiai naudokite „Cat 7" (*STP tipo) laidą. (10/100 Mbps)

Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija

Problemos	Sprendimai
Ekranas vis įsijungia ir išsijungia.	Patikrinkite, ar laidas tarp produkto ir kompiuterio sujungtas teisingai.
Ekrane parodoma **No Signal**.	Patikrinkite, ar gaminys tinkamai prijungtas laidu.
	Patikrinkite, ar prie gaminio prijungtas įrenginys yra įjungtas.

* Tai yra A klasės gaminys. Buitinėje aplinkoje šis gaminys gali sukelti radijo dažnių trukdžius, todėl naudotojui gali tekti imtis atitinkamų priemonių.
* Daugiau informacijos apie „Samsung" aplinkos apsaugos įsipareigojimus ir gaminio specifikacijų reikalavimus, pvz., REACH, WEEE, baterijas, rasite apsilankę adresu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung Electronics" svetainėje.
* **ĮSPĖJIMAS**: Prieš pradėdami montavimą patys atidžiai patikrinkite gaminį (įsitikinkite, ar nėra pažeidimų). Apie visus aptiktus pažeidimus nedelsdami praneškite „Samsung". Nemontuokite gaminio, jei pastebėjote bet kokį jo pažeidimą. Bet kokia žala, atsiradusi dėl neatsargumo montuojant, bus laikoma jūsų padaryta žala (tai nebus laikoma gaminio pažeidimu). Norėdama nustatyti, ar gaminys buvo sumontuotas, „Samsung" patikrins, ar yra pradurtos varžtų angų etiketės (taip pat ieškos bet kokių kitų kosmetinių pakitimų, įrodančių, kad gaminys buvo sumontuotas).

Norsk

Hurtigoppsettveiledning

* Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og innholdet i denne håndboken kan bli endret uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
* Last ned brukerhåndboken fra nettstedet hvis du ønsker flere opplysninger.

Kontrollere komponentene

(1) Hurtigoppsettveiledning (2) Garantikort (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (3) Veiledning om lover og forskrifter (4) Strømledning (5) Batterier (AAA x 2) (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (6) Fjernkontroll (7) RS232C-adapter (8) HDMI-kabel (9) Holderring x 4 (10) Skrue (M8 x L30) x 4
Kontakt leverandøren du kjøpte produktet av hvis det mangler noen komponenter.
Komponenter kan variere på forskjellige steder.

Deler

❶ Fjernkontrollsensor
* Bruk av andre skjermenheter i samme område som fjernkontrollen til dette produktet kan føre til at de andre skjermenhetene blir utilsiktet kontrollert.

Koble til og bruke en kildeenhet

Se beskrivelsene på forrige side.
* Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen. (10/100 Mbps)

Feilsøkingsveiledning

Problemer	Løsninger
Skjermen slår seg av og på.	Kontroller at kabelen mellom produktet og datamaskinen er korrekt tilkoblet.
No Signal vises på skjermen.	Kontroller at produktet er koblet riktig til med en kabel.
	Kontroller at kildeenheten som er koblet til produktet, er slått på.

* Dette er et klasse A-produkt. I en privat husholdning kan dette produktet forårsake radiointerferens. I slike tilfeller må brukeren selv ta nødvendige forholdsregler.
* Du finner informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke juridiske forpliktelser, blant annet REACH, WEEE og bruk av batterier, på http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung Electronics.
* **ADVARSEL**: Sørg for at du undersøker produktet selv (for å finne eventuelle defekter) før installasjonen. Alle defekter må rapporteres til Samsung så snart de oppdages. Du må ikke installere produktet hvis det ser ut til å ha en defekt. Alle skader som oppstår på grunn av skjødeløshet under installasjonen av produktet, vil bli behandlet som skader som er forårsaket av deg selv (og ikke som en produktdefekt). For å avgjøre om produktet er installert, vil Samsung undersøke om det er laget hull i skruehullsetiketten (og andre kosmetiske tegn på installasjon).

Polski

Skrócona instrukcja konfiguracji

* Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Treść tej instrukcji obsługi może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie w celu poprawy jakości pracy produktu.
* Więcej informacji można uzyskać, pobierając instrukcję obsługi ze strony internetowej.

Sprawdzanie zawartości

(1) Skrócona instrukcja konfiguracji (2) Karta gwarancyjna (Dostępna w zależności od kraju) (3) Instrukcja montażu (4) Kabel zasilający (5) Baterie (AAA x 2) (Dostępna w zależności od kraju) (6) Pilot (7) Adapter RS232C (8) Kabel HDMI (9) Pierścień mocujący x 4 (10) Śruba (M8 x L30) x 4
Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.
Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.

Części

❶ Czujnik pilota
* Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.

Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

Należy się zapoznać z opisami na poprzedniej stronie.
* Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*). (10/100 Mbps)

Instrukcja rozwiązywania problemów

Problem	Rozwiązanie
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.	Sprawdzić, czy kabel łączący produkt i komputer jest podłączony poprawnie.
Na ekranie pojawia się komunikat **Brak sygnału**.	Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone kablem.
	Sprawdzić, czy urządzenie źródłowe podłączone do monitora jest włączone.

* To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia fal radiowych. W takim przypadku może być wymagane podjęcie odpowiednich środków.
* Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung w zakresie ochrony środowiska oraz przestrzegania przepisów regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenia REACH, dyrektywy WEEE oraz dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów, można znaleźć pod adresem http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
* **OSTRZEŻENIE**: Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać do firmy Samsung niezwłocznie po ich wykryciu. Nie należy montować produktu, jeśli wydaje się uszkodzony. Wszelkie szkody powstałe w wyniku braku należytej staranności podczas montażu będą traktowane jako szkody spowodowane przez użytkownika (a nie wady produktu). Podstawą do ustalenia przez firmę Samsung, czy produkt był montowany, będzie fakt przebicia plomby na otworze na wkręt (jak również wszelkie inne widoczne ślady montażu).

Português

Manual de configuração rápida

* A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e os conteúdos do manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, para melhorar o desempenho.
* Transfira o manual do utilizador do website para obter mais informações.

Verificação dos componentes

(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Cabo de alimentação (5) Pilhas (AAA x 2) (não disponíveis nalguns locais) (6) Telecomando (7) Adaptador RS232C (8) Cabo HDMI (9) Anel de suporte x 4 (10) Parafuso (M8 x L30) x 4
Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
Os componentes podem variar em locais diferentes.

Peças

❶ Sensor do telecomando
* Se utilizar outros dispositivos de visualização no mesmo espaço do telecomando deste produto poderá vir a controlar estes outros dispositivos acidentalmente.

Ligar e utilizar um dispositivo de entrada

Consulte as descrições na página anterior.
* Utilize um cabo Cat 7 (*tipo STP) para a ligação. (10/100 Mbps)

Guia de resolução de problemas

Problemas	Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique se o cabo entre o produto e o PC está ligado corretamente.
A mensagem **Sem sinal** é exibida no ecrã.	Verifique se o produto está ligado correctamente com um cabo.
	Verifique se o dispositivo fonte ligado ao produto está ligado.

* Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
* Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e as obrigações regulamentares específicas do produto, por exemplo, REACH, WEEE e pilhas, visite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung Electronics.
* **AVISO**: Antes da instalação, certifique-se de que inspeciona este produto (para determinar se existe algum defeito). Qualquer defeito deve ser comunicado à Samsung assim que for detetado. Não instale o produto caso suspeite de um defeito. Todos os danos provocados pela falta de cuidado no processo de instalação do produto devem ser considerados como danos provocados pelo utilizador (e não defeitos do produto). Para determinar se este produto foi ou não instalado, a Samsung terá em conta se as etiquetas dos orifícios dos parafusos estão perfuradas (assim como outras evidências cosméticas de instalação).

Română

Ghid de configurare rapidă

* Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar conținutul manualului se poate schimba, fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.
* Descărcați manualul de utilizare de pe site-ul web pentru mai multe detalii.

Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări) (3) Ghid de reglementare (4) Cablu de alimentare (5) Baterii (AAA x 2) (Nu este disponibil în unele țări) (6) Telecomanda (7) Adaptor RS232C (8) Cablu HDMI (9) Suport inelar x 4 (10) Șurub (M8 x L30) x 4
În cazul în care lipsesc componente, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul.
Componentele pot diferi în locații diferite.

Piese

❶ Senzor de telecomandă
* Utilizarea altor dispozitive de afișare în același spațiu cu cel în care se află telecomanda acestui produs poate provoca controlul accidental al celorlalte dispozitive de afișare.

Conectarea și utilizarea unui dispozitiv sursă

Consultați descrierile de la pagina anterioară.
* Utilizați un cablu Cat 7(*tip STP) pentru conexiune. (10/100 Mbps)

Ghid de depanare

Probleme	Soluții
Ecranul se stinge și se aprinde continuu.	Verificați dacă cablul dintre produs și PC este conectat corect.
No Signal este afișat pe ecran.	Verificați dacă produsul este conectat corect cu un cablu.
	Verificați dacă dispozitivul sursă conectat la produs este pornit.

* Acesta este un produs de clasa A. În interior, în mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate.
* Pentru informații despre angajamentele Samsung privind mediul și reglementările specifice produsului, de exemplu, REACH, WEEE, Baterii, vizitați http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung Electronics.
* **AVERTISMENT**: Înainte de instalare, vă rugăm să inspectați personal produsul (pentru a identifica posibilele defecte). Defectele trebuie să fie raportate către Samsung imediat ce au fost descoperite. Nu instalați produsul dacă pare să aibă un defect. Orice defecțiune provocată de neatenție în timpul procesului de instalare a produsului va fi considerată ca fiind cauzată de dumneavoastră (nu ca un defect al produsului). Pentru a determina dacă acest produs a fost instalat sau nu, Samsung va verifica dacă eticheta oficiilor de înșurubare a fost perforată (precum și alte dovezi aparente ale instalării).

Srpski

Vodič za brzo postavljanje

* Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a sadržaj u ovom priručniku podleže promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
* Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa veb-sajta.

Provera komponenti

(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodič kroz propise (4) Kabl za napajanje (5) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) RS232C adapter (8) HDMI kabl (9) Držač-prsten x 4 (10) Zavrtanj (M8 x L30) x 4
Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod.
Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

Delovi

❶ Senzor daljinskog upravljača
* Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima za prikaz.

Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja

Pogledajte opise na prethodnoj stranici.
* Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu. (10/100 Mbps)

Vodič za rešavanje problema

Problemi	Rešenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite da li je kabl između proizvoda i računara ispravno povezan.
Na ekranu će se prikazati poruka **No Signal**.	Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj.
	Proverite da li je uključen izvorni uređaj koji je povezan sa proizvodom.

* Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radio-smetnje u kom slučaju će korisnik možda morati da preduzme odgovarajuće mere.
* Informacije o posvećenosti kompanije Samsung zaštiti životne sredine i obavezi poštovanja propisa koji se odnose na proizvode, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Detaljne specifikacije uređaja potražite na veb-lokaciji kompanije Samsung Electronics.
* **UPOZORENJE**: Obavezno pre instalacije sami pregledajte ovaj proizvod (da biste otkrili da li postoje neispravnosti). Svaka neispravnost treba da se prijavi kompaniji Samsung čim se otkrije. Nemojte instalirati proizvod ako izgleda da postoji neka neispravnost. Svako oštećenje koje nastane zbog nepažnje tokom instalacije proizvoda će se smatrati oštećenjem koje ste sami napravili (a ne neispravnošću proizvoda). Da bi odredila da li je ovaj proizvod bio instaliran, kompanije Samsung će potražiti dokaz tako što će pregledati da li je oznaka na otvoru za zavrtanj probijena (kao i sve ostale kozmetičke dokaze instalacije).

Slovenčina

Príručka rýchlym nastavením

* Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho výrobku a obsah príručky podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
* Z webovej lokality si prevezmite používateľskú príručku, v ktorej nájdete ďalšie podrobnosti.

Kontrola komponentov

(1) Príručka rýchlym nastavením (2) Záručný list (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (3) Príručka s uvedením predpisov (4) Napájací kábel (5) Batérie (AAA x 2) (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (6) Diaľkové ovládanie (7) Adaptér RS232C (8) Kábel HDMI (9) Upevňovací prstenec x 4 (10) Skrutka (M8 x L30) x 4
Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.
Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.

Diely

❶ Snímač diaľkového ovládania
* Používanie iných zobrazovacích zariadení v rovnakej oblasti, ako diaľkové ovládanie tohto produktu, môže spôsobiť neúmyselné ovládanie týchto iných zobrazovacích zariadení.

Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia

Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane.
* Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP*). (10/100 MB/s)

Sprievodca riešením problémov

Problémy	Riešenia
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.	Skontrolujte, či je kábel medzi produktom a počítačom správne pripojený.
Žiadny signál sa zobrazuje na obrazovke.	Skontrolujte, či je produkt správne pripojený pomocou kábla.
	Skontrolujte, či je zdrojové zariadenie pripojené k produktu zapnuté.

* Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiové rušenie, pričom v takom prípade môže byť zo strany používateľa nutné prijať vhodné opatrenia.
* Informácie o environmentálnych záväzkoch spoločnosti Samsung a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych produktov, napríklad predpisov REACH, WEEE alebo batérií, nájdete na lokalite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung Electronics.
* **VÝSTRAHA**: Pred inštaláciou nezabudnite výrobok skontrolovať (v záujme zistenia prítomnosti akýchkoľvek nedostatkov). V prípade zistenia akejkoľvek poruchy či nedostatkov na výrobku je potrebné informovať spoločnosť Samsung. Ak sa zdá, že výrobok má poruchu či nedostatky, neinštalujte ho. Akékoľvek škody spôsobené nedbanlivosťou pri inštalácii výrobku sa budú považovať za chyby, ktoré ste spôsobili vy sami (a nie za výrobné chyby). Prípadné pokusy o inštaláciu výrobku zistí spoločnosť Samsung na základe prepichnutia nálepky prekrývajúcej dieru určenú pre skrutku (a akýchkoľvek iných vonkajších prejavov prípadnej inštalácie).

Slovenščina

Navodila za hitro namestitev

* Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina priročnika pa se lahko spremeni brez prednodnega obvestila z namenom izboljšave učinkovitosti delovanja.
* Za nadaljnje informacije s spletnega mesta prenesite uporabniški priročnik.

Pregled komponent

(1) Navodila za hitro namestitev (2) Garancijska kartica (ni na voljo povsod) (3) Pravna navodila (4) Napajalni kabel (5) Baterije (AAA x 2) (ni na voljo povsod) (6) Daljinski upravljalnik (7) Adapter RS232C (8) Kabel HDMI (9) Držalni obroč x 4 (10) Vijak (M8