


Jabra®

Jabra LINK™ 850

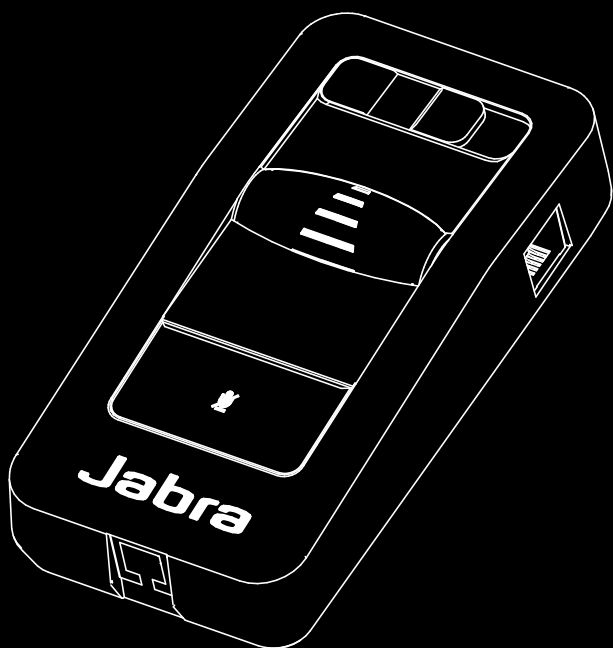

Bruksanvisning



www.jabra.com

INNEHÅLL

1. PRODUKTÖVERSIKT.....	3
1.1 JABRA LINK 850.....	3
1.2 EXTRA TILLBEHÖR.....	4
2. ANSLUT JABRA LINK 850.....	5
2.1 ANSLUTA TILL STRÖMKÄLLA.....	5
2.2 ANSLUTA TILL EN BORDSTELEFON.....	5
2.3 ANSLUT TILL EN PC (DATORTELEFON).....	6
2.4 ANSLUT TILL ETT HEADSET	7
3. KONFIGURERING AV BORDSTELEFONENS LJUD.....	8
3.1 STÄLLA IN EN TYDLIG KOPPLINGSTON	8
3.2 STÄLL IN MIKROFONVOLYMEN.....	8
4. ANVÄND JABRA LINK 850	9
4.1 JUSTERA HEADSETETS HÖGTALARVOLYM	9
4.2 STÄNGA AV HEADSETETS MIKROFON.....	9
4.3 VÄXLA MELLAN HANDENHET OCH HEADSET.....	9
4.4 ANSLUT YTTERLIGARE ETT HEADSET (GÄSTHEADSET)	10
4.5 ANSLUT EN UPPTAGET-INDIKATOR.....	10
4.6 MONTERA JABRA LINK 850 PÅ SKRIVBORDET	10
5. AVANCERADE INSTÄLLNINGAR.....	11
5.1 TA BORT DET AVTAGBARA SKYDDET	11
5.2 BULLER PÅ ARBETSPLATSEN OMKOPPLARE.....	11
5.3 RÖSTSKÄRPA OMKOPPLARE.....	12
6. VANLIGA FRÅGOR OCH FELSÖKNING	13


1. PRODUKTÖVERSIKT

1.1 JABRA LINK 850

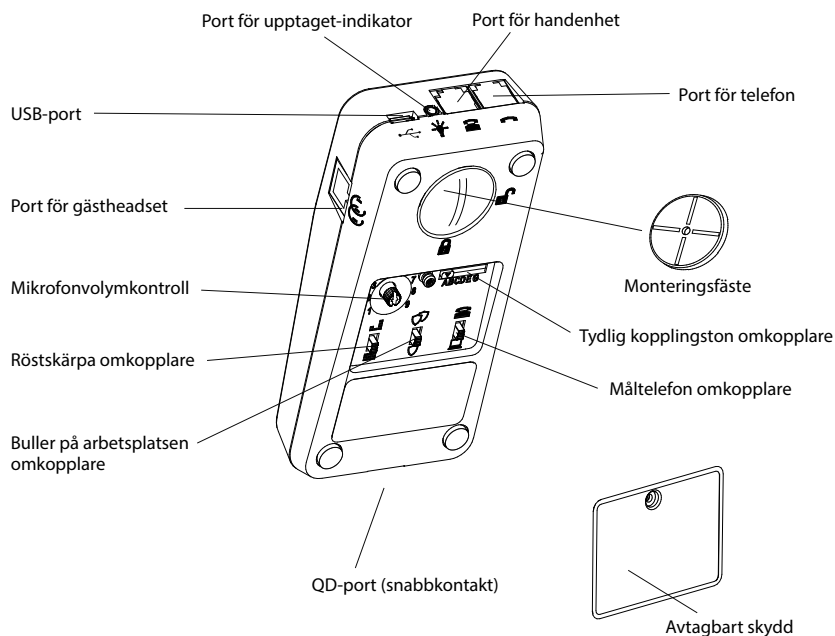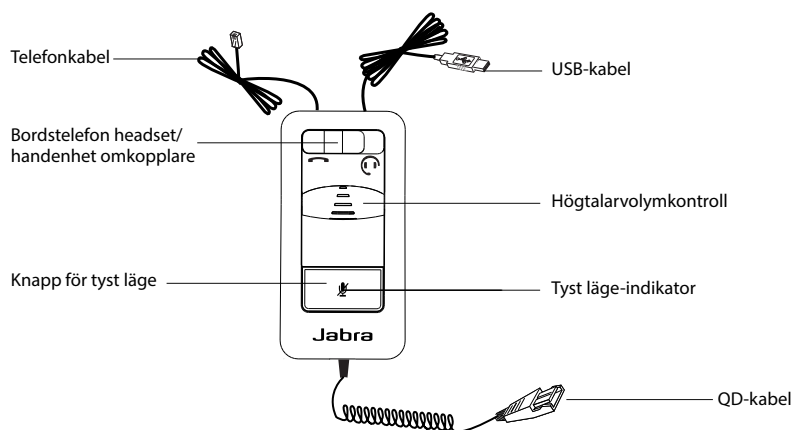


1.2 EXTRA TILLBEHÖR


Följande Jabra LINK 850-tillbehör finns att köpa separat:

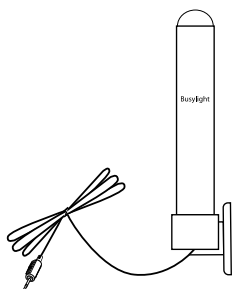

Upptaget-indikator

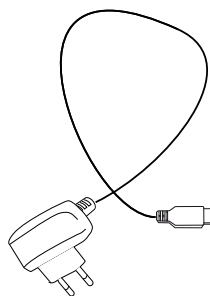

AC-strömadapter

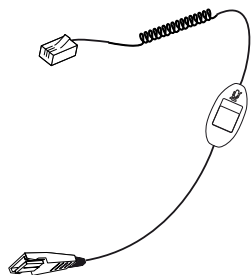


Knapp för tyst läge för supervisor-kabel

2. ANSLUT JABRA LINK 850

2.1 ANSLUTA TILL STRÖMKÄLLA

Anslutning till en dator är nödvändigt för att driva Jabra LINK 850.

För att ansluta till strömkälla, anslut USB-kabeln till USB-porten på Jabra LINK 850 och anslut den andra änden av USB-kabeln till en ledig USB-port på datorn. Indikatorn för tyst läge blinkar rött tre gånger för att indikera att Jabra LINK 850 nu är ansluten till en strömkälla.

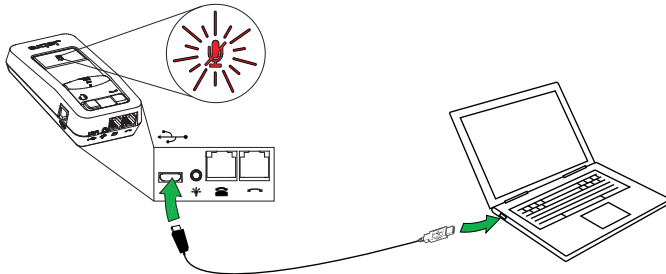


2.2 ANSLUTA TILL EN BORDSTELEFON

Anslutning till en bordstelefon varierar beroende på vilken typ av bordstelefon som används. Välj vilken bordstelefon som ska anslutas med följande två alternativ:


Alternativ 1: Bordstelefon med port för headset

1. Se till att telefonkabeln är ansluten till porten för telefonen på Jabra LINK 850 och anslut sedan den andra änden av telefonkabeln till porten för headsetet på bordstelefonen. Jabra LINK 850 är nu ansluten till bordstelefonen.
2. Ställ måltelefonomkopplaren på Jabra LINK 850 till alternativet bordstelefon.

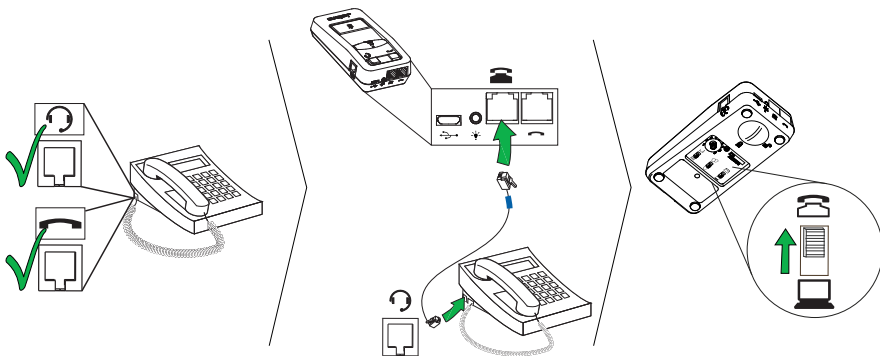


Alternativ 2: Bordstelefon utan port för headset

1. Dra ur handenhetskabeln på bordstelefonen och anslut den till porten för handheten på Jabra LINK 850.
2. Se till att telefonkabeln är ansluten till porten för telefonen på Jabra LINK 850 och anslut sedan den andra änden av telefonkabeln till porten för handheten på bordstelefonen. Jabra LINK 850 är nu ansluten till bordstelefonen.
3. Sätt måltelefonomkopplaren på Jabra LINK 850 till alternativet bordstelefon.

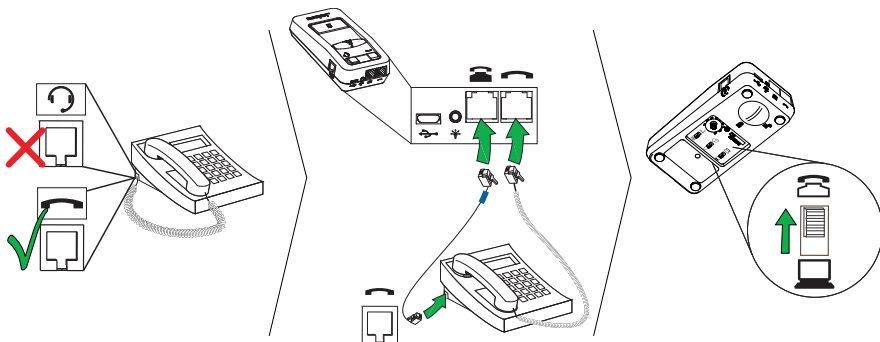


2.3 ANSLUT TILL EN PC (DATORTELEFON)

1. Se till att USB-kabeln är ansluten till Jabra LINK 850 och till en ledig USB-port på datorn.
2. Ställ måltelefonomkopplaren på Jabra LINK 850 till alternativet datortelefon.
3. Jabra LINK 850 kan nu användas med en datortelefon på den anslutna datorn.

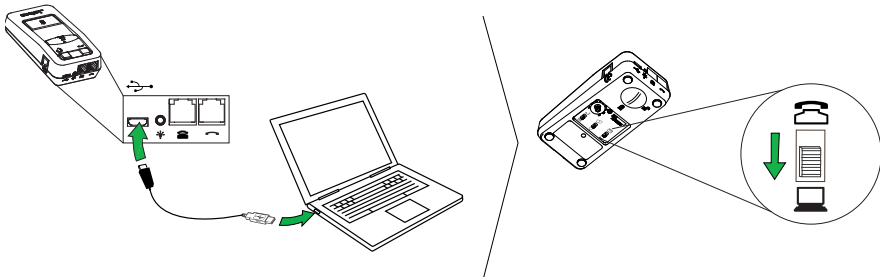

2.4 ANSLUT TILL ETT HEADSET

Anslut ett headset till QD-kabeln (snabbkontakt) och anslut QD-kabeln i QD-porten på Jabra LINK 850.

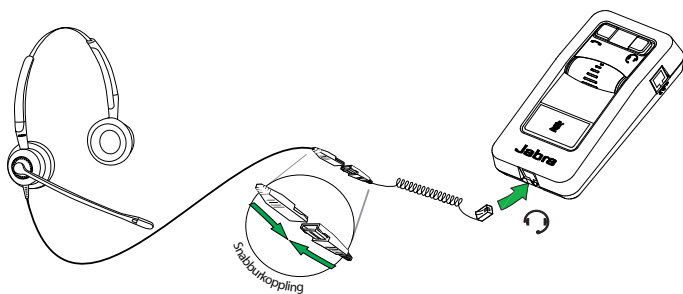


Om headsetet blir QD-bortkopplat under ett samtal, sätts samtalet på ljudpaus. Vid återanslutning av QD (snabbkontakt) återupptas samtalet.

3. KONFIGURERING AV BORDSTELEFONENS LJUD

På grund av det stora utbudet av märken och modeller av bordstelefoner, måste en tydlig kopplingston ställas in innan första användningen av Jabra LINK 850. Detta gör det möjligt för Jabra LINK 850 att fungera korrekt med din specifika bordstelefon. Det är dessutom viktigt att ställa in mikrofonvolymen för optimal ljudkvalitet.


3.1 STÄLLA IN EN TYDLIG KOPPLINGSTON

1. Sätt på dig headsetet.
2. Tryck på headset-knappen på bordstelefonen eller lägg av handenheten.
3. Medan du lyssnar i headsetet efter en tydlig kopplingston, skjuter du omkopplaren för kopplingstonen på Jabra LINK 850 (se bilden nedan) från A till G. Välj bästa läge. Kopplingstonen ska vara stark, tydlig och utan störningar.
4. När du har ställt in en tydlig kopplingston, tryck på headset-knappen på bordstelefonen eller lägg tillbaka handenheten.

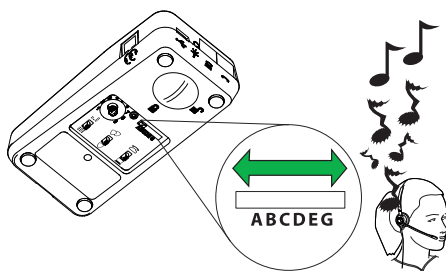

3.2 STÄLL IN MIKROFONVOLYMEN.


1. Sätt på dig headsetet.
2. Få en kopplingston genom att trycka på headset-knappen på bordstelefonen eller lägg av handenheten.
3. Ring ett testsamtal till en vän eller kollega för att testa din röstvolym. Se till att lyssnaren inte justerar sin egen volym.
4. Justera mikrofonvolymkontrollen på LINK 850 (se bild nedan) för att säkerställa att din röstvolym inte är för hög eller för låg för lyssnaren.
5. När den optimala mikrofonvolymen har ställts in, avsluta samtalet.

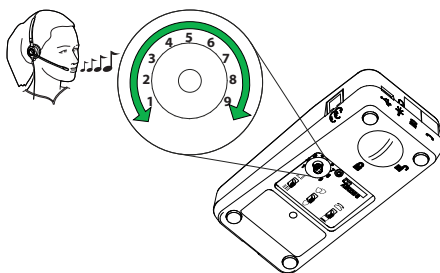

4. ANVÄND JABRA LINK 850

4.1 JUSTERA HEADSETETS HÖGTALARVOLYM


För att justera headsetets högtalarvolym använder du högtalarvolymkontrollen på Jabra LINK 850.

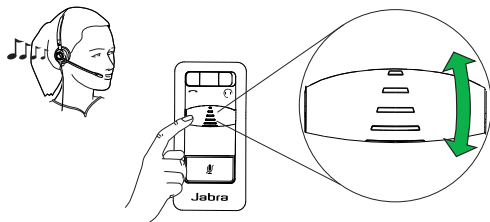

4.2 STÄNGA AV HEADSETETS MIKROFON


För att stänga av headsetets mikrofon trycker du på knappen för tyst läge på Jabra LINK 850. Indikatorn visar rött för att indikera att mikrofonen har stängts av.

För att sätta på ljudet, tryck på knappen för tyst läge igen. Indikatorn stängs av.

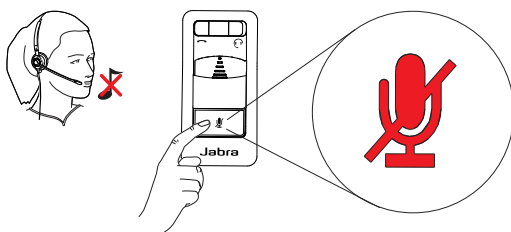


4.3 VÄXLA MELLAN HANDENHET OCH HEADSET

Om du vill växla ljudet mellan en handenhet och ett headset, skjut omkopplaren för handenheten/headsetet från vänster till höger. Vänster för handenheten och höger för headsetet (enligt bilden).

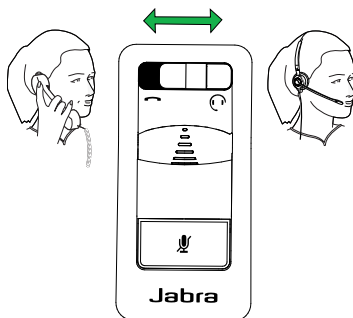


4.4 ANSLUT YTTERLIGARE ETT HEADSET (GÄSTHEADSET)

Ett ytterligare headset kan anslutas till gästporten på Jabra LINK 850 för att låta en annan person delta i konversationen. När ett gästheadset är anslutet har det samma funktioner som det primära headsetet.

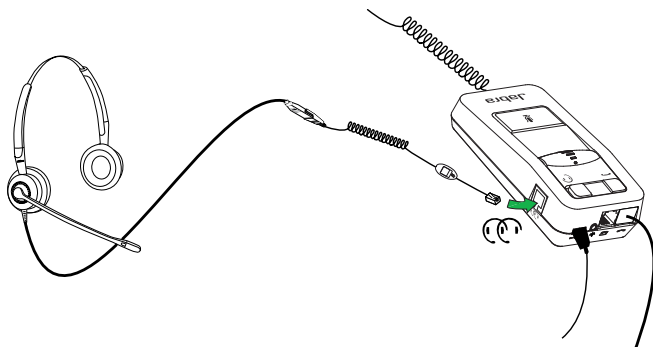

4.5 ANSLUT EN UPPTAGET-INDIKATOR


En upptaget-indikator kan anslutas till porten för upptaget-indikatorn på Jabra LINK 850 och visar för kollegor när du är upptagen i samtal.

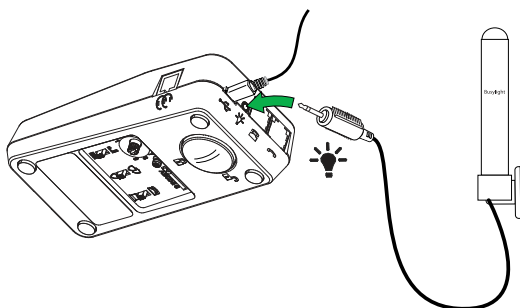

4.6 MONTERA JABRA LINK 850 PÅ SKRIVBORDET

Jabra LINK 850 kan monteras på skrivbordet så att det inte rör sig.


1. Ta bort monteringslocket med hjälp av ett mynt.
2. Skruva fast monteringsfästet på skrivbordet, som bilden visar.
3. Fäst Jabra LINK 850 på monteringsfästet och vrid Jabra LINK 850 för att låsa fast det på plats.

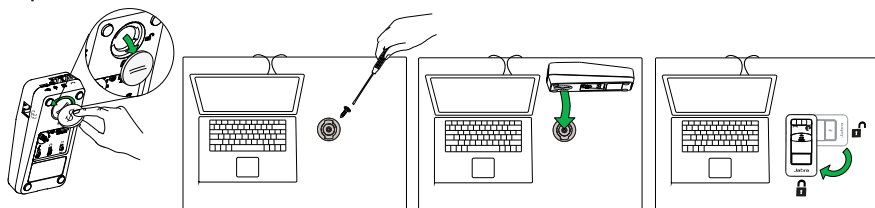

5. AVANCERADE INSTÄLLNINGAR


5.1 TA BORT DET AVTAGBARA SKYDDET

Använd en skruvmejsel för att ta bort det avtagbara skyddet.

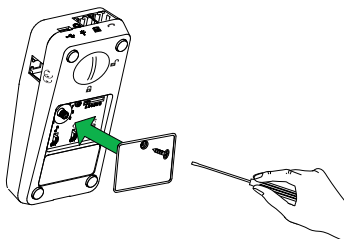

5.2 BULLER PÅ ARBETSPLATSEN OMKOPPLARE

Omkopplaren för Buller på arbetsplatsen på Jabra LINK 850-basenheten har två inställningar för skydd mot eventuella störningar, såsom akustisk chock och bullerexponering.

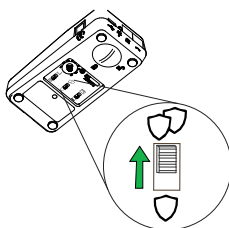

Inställning	Beskrivning
	Peakstop™ och intellitone™. Kompatibel med EU-direktivet Buller på arbetsplatsen 2003/10/EG den 6 februari 2003
	Peakstop™. Grundläggande skydd mot höga ljud [118 dB (A)]; automatisk volym avaktiverad

PeakStop™ akustisk chockskydd

Peakstop™ undertrycker automatiskt ljud över 118 dB (A), skyddar hörseln från akustisk chock.


Intellitone™ bullerexponeringsskydd

Intellitone™ ger extra skydd mot akustisk chock och bullerskydd.

5.3 RÖSTSKÄRPA OMKOPPLARE

Rösttydlighetsknappen på basen av Jabra Link 850 har två inställningar för att justera ljudkvaliteten på rösten hos den som ringer upp. Om man ställer in knappen på Diskantröst kan det göra att rösten hos den som ringer upp hörs tydligare för den som använder Jabra-headsetet.

Inställning	Beskrivning
	Diskantröst
	Normal röst

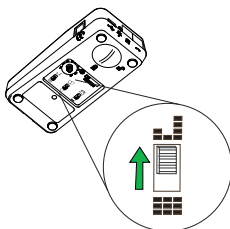

6. VANLIGA FRÅGOR OCH FELSÖKNING

F Varför hör jag ingen kopplingston när headsetet är anslutet?

S Kontrollera följande:

- Se till att telefonkabeln är ansluten till porten för telefonen på Jabra LINK 850 samt att headsetet är anslutet till QD-kabelporten.
- Se till att USB-kabeln är korrekt ansluten till datorn för strömkälla.
- Se till att omkopplaren för måltelefonen på basenheten på Jabra LINK 850 är inställd på rätt telefontyp (bordstelefon eller datortelefon).
- Kontrollera inställningen för tydlig kopplingston och justera om nödvändigt. Se avsnitt 3.1 i denna bruksanvisning för mer information.

F Varför har personen jag ringer svårt att höra mig?

S Kontrollera följande:

- Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd.
- Kontrollera att mikrofonvolymen inte är låg. Justera mikrofonvolymen med mikrofonvolymkontrollen på basenheten på Jabra LINK 850.
- Kontrollera positionen för headsetets mikrofonarm och se till att den inte är längre bort än 2 cm från munnen.
- Se till att omkopplaren för måltelefonen på basenheten på Jabra LINK 850 är inställd på rätt telefontyp (bordstelefon eller datortelefon).
- Se till att omkopplaren för tydlig kopplingston på basenheten på Jabra LINK 850 är inställd i rätt läge. Se avsnitt "3. Konfigurera bordstelefonens ljud".

F Varför är det ett eko i headsetet när jag talar?

S Mikrofonvolymen är kanske för hög. Justera mikrofonvolymen med mikrofonvolymkontrollen på basenheten på Jabra LINK 850.

Jabra®

A BRAND BY

GN Netcom

© 2012 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra® är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns i denna bruksanvisning tillhör deras respektive ägare. Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av GN Netcom A/S sker under licens. (Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.)

TILLVERKAD I KINA
TYP: ENA001



www.jabra.com